



SM-T211

使用手册

關於本手冊

本裝置使用三星的高標準和專門技術，提供優質行動通訊和娛樂。本手冊專用於詳盡介紹裝置的功能和特性。

- 使用裝置之前，請先閱讀本手冊，以確保安全和妥善使用。
- 說明以裝置的預設設定為基礎。
- 圖像和螢幕截圖可能與實際產品的外觀不同。
- 內容可能與最終產品不同，也可能與服務供應業者或業者提供的軟體不同。如有變更，恕不另行通知。如需手冊的最新版本，請參閱三星網站 www.samsung.com/tw。
- 需要高 CPU 和 RAM 使用量的內容 (高品質內容) 將會影響裝置的整體效能。視裝置的規格和裝置使用的環境而定，與該內容相關的應用程式可能不會正常運作。
- 可用功能和附加服務可能因裝置、軟體或服務供應業者而異。
- 應用程式及其功能可能因國家、地區或硬體規格而異。三星對由三星以外任何供應商的應用程式導致的效能問題概不負責。
- 三星不負責修改登錄檔或作業系統軟體造成的效能或不相容性問題。嘗試自訂作業系統，可能會導致您的裝置或應用程式不能正常工作。
- 本裝置中提供的軟體、聲源、桌布、圖片及其他媒體被許可為有限使用。針對商業或其他用途擷取和使用這些資料將違反版權法。對於非法使用媒體而導致的法律問題，使用者應負全部責任。
- 使用訊息、上傳和下載、自動同步或位置服務等資料服務可能會產生額外費用。為避免產生額外的費用，請選擇適當的資費計劃。如需詳細說明，請聯絡服務供應業者。

- 裝置隨附的預設應用程式隨時可能更新，並可能在未經事先通知的情況下撤銷支援。若您有關於裝置隨附之應用程式的問題或疑問，請聯絡三星服務中心。對於使用者安裝的應用程式，請聯絡服務供應業者。
- 修改裝置的作業系統或安裝非官方來源的軟體，可能會導致裝置發生故障並損壞或遺失資料。這些操作違反三星授權協議，會使您的保固失效。

說明圖示



警告：可能會對您或其他人造成傷害的情形



小心：可能會導致裝置或其他設備受損的情形



注意：註解、使用提示或其他資訊

版權

Copyright © 2013 Samsung Electronics

本指南受國際版權法保護。

未經 **Samsung Electronics** 事先書面許可，不得以任何形式或方式 (電子或機械) 複製、分發、轉譯或傳播本指南中的任何內容，包括影印、錄製或儲存在任何儲存裝置和檢索系統中。

商標

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 標誌是 Samsung Electronics 的註冊商標。
- Android 標誌、Google™、Google Maps™、Google Mail™、YouTube™、Google Play™ Store 和 Google Talk™ 是 Google, Inc. 的商標。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 的全球註冊商標。
- Wi-Fi®、Wi-Fi Protected Setup™、Wi-Fi Direct™、Wi-Fi CERTIFIED™ 和 Wi-Fi 標誌是 Wi-Fi Alliance 的註冊商標。
- 其他所有商標和版權的所有權歸各自所有人所有。

DivX®、DivX Certified® 和相關標誌是 Rovi Corporation 或其子公司的商標，經授權許可使用。



關於 DivX 影片

DivX® 是 Rovi Corporation 的子公司 DivX, LLC 建立的數位影片格式。這是通過嚴格測試可播放 DivX 影片的 DivX Certified® 官方認證裝置。如需進一步資訊以及可用來轉檔成 DivX 影片的軟體工具，請造訪 www.divx.com。

關於 DivX 隨選影片

此 DivX Certified® 裝置必須註冊，才能播放所購買的 DivX 隨選 (VOD) 影片。若要取得註冊碼，請在裝置設定選單中尋找 DivX VOD 區段。有關如何完成註冊的進一步資訊，請移至 vod.divx.com。

DivX Certified® 可播放畫質高達 720p 的 DivX® 影片，包括付費內容。

根據 Dolby Laboratories 的授權製造。Dolby、Dolby Digital Plus 和雙 D 符號是 Dolby Laboratories 的商標。



功能表

開始使用

- 7 裝置部位圖
- 8 按鈕
- 9 包裝內容
- 10 安裝 SIM 或 USIM 卡
- 11 給電池充電
- 13 插入記憶卡
- 14 開啓和關閉裝置
- 15 握持裝置
- 15 鎖定和解鎖裝置
- 15 調整音量
- 15 切換至靜音模式

基本功能

- 16 指示圖示
- 17 使用觸控螢幕
- 19 旋轉螢幕
- 20 通知
- 20 主螢幕
- 23 使用應用程式
- 23 應用程式螢幕
- 24 說明
- 25 輸入文字
- 28 連接至 Wi-Fi 網路
- 29 設定帳號
- 29 傳輸檔案

- 31 保護裝置安全
- 32 升級裝置

通訊

- 34 電話
- 40 聯絡人
- 43 訊息
- 45 電子郵件
- 46 Google Mail
- 48 Talk
- 49 Google+
- 49 Messenger
- 49 ChatON

Web 和網路

- 50 網際網路
- 51 Chrome
- 52 藍牙
- 53 Group Play

媒體

- 54 音樂播放器
- 55 相機
- 61 媒體瀏覽器
- 63 影片播放器

- 65 YouTube
- 66 Flipboard

應用程式和媒體商店

- 67 Play 商店
- 68 Samsung Apps
- 68 Game Hub

應用程式

- 69 備忘錄
- 70 S Planner
- 72 Polaris Office
- 74 Dropbox
- 75 鬧鐘
- 76 世界時間
- 76 計算機
- 77 S Voice
- 78 Google
- 78 語音搜尋
- 79 我的檔案
- 80 下載

旅遊和本地搜尋

- 81 地圖
- 82 在地服務
- 83 導航

設定

- 84 關於設定
- 84 Wi-Fi

- 85 藍牙
- 85 數據使用量
- 86 更多設定
- 87 停用模式
- 87 音效
- 88 顯示
- 88 儲存空間
- 89 省電模式
- 89 電池
- 89 應用程式管理員
- 89 位置服務
- 90 鎖定螢幕
- 90 安全性
- 92 語言與輸入
- 96 備份與重設
- 96 新增帳號
- 96 配件
- 96 日期與時間
- 97 協助工具
- 98 開發人員選項
- 99 關於裝置
- 99 Google 設定


可選應用程式

疑難排解

注意事項

開始使用

裝置部位圖

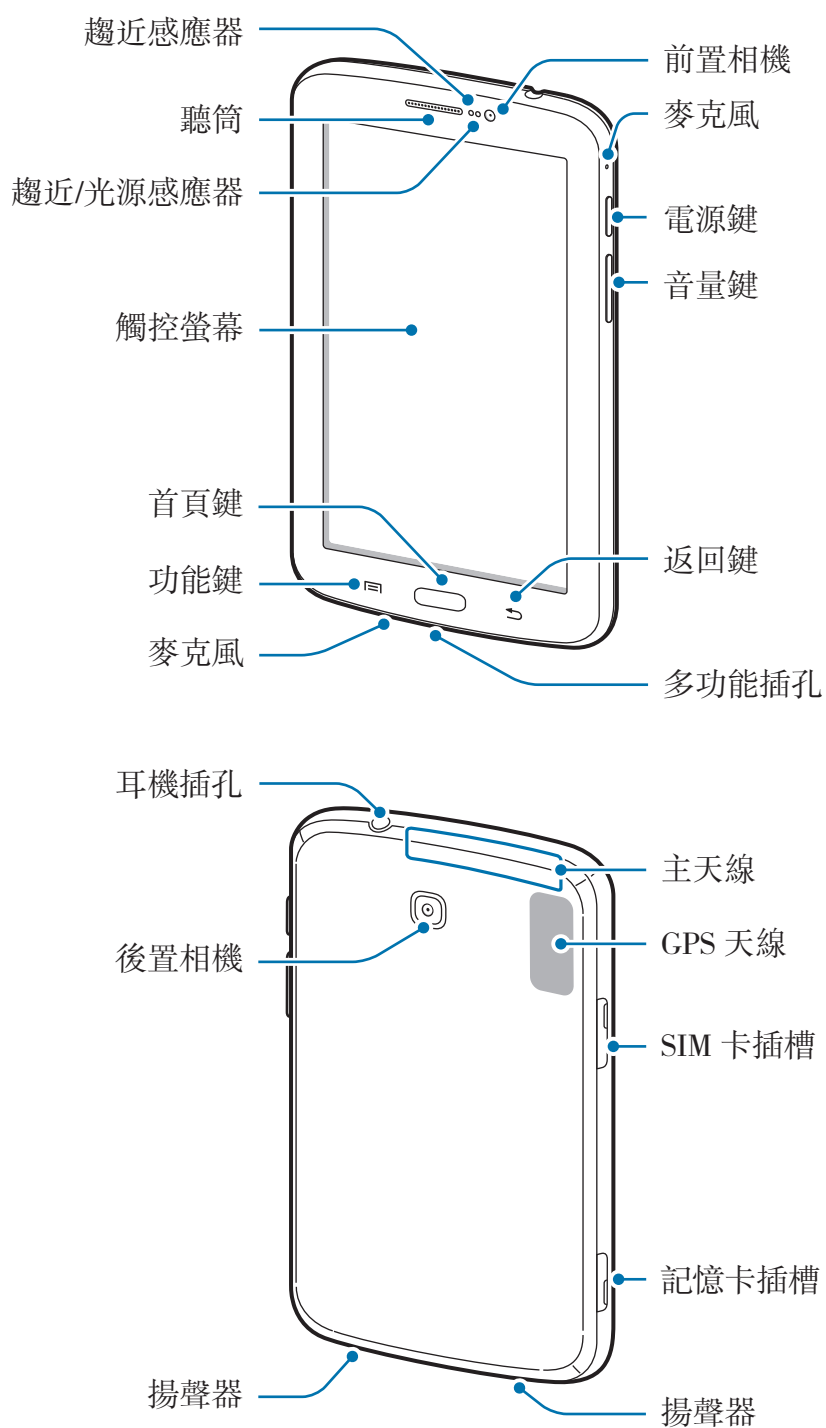

裝置頂部的麥克風僅在使用揚聲器或拍攝影片時啟動。



- 請勿用手或其他物件蓋住天線區域。這樣可能會導致連線問題或耗盡電池電量。
- 請勿使用螢幕保護裝置。這樣會導致感應器故障。
- 請勿讓水接觸觸控螢幕。在潮濕環境下或沾到水時觸控螢幕可能會出現故障。

按鈕

按鈕	功能
 電源鍵	<ul style="list-style-type: none">• 按住以開啓或關閉裝置。• 若裝置出現嚴重錯誤、當機或無法開機，按住 8-10 秒 重設裝置。• 按下以鎖定或解鎖裝置。觸控螢幕關閉時，裝置進入鎖定模式。
 功能鍵	<ul style="list-style-type: none">• 輕觸以在目前螢幕上開啓可用選項的清單。• 在主螢幕上輕觸並按住以啟動 Google 搜尋。
 首頁鍵	<ul style="list-style-type: none">• 按下以返回主螢幕。• 按住以開啓目前應用程式的清單。• 按兩下以啟動 S Voice。
 返回鍵	<ul style="list-style-type: none">• 輕觸以返回上一個螢幕。
 音量鍵	<ul style="list-style-type: none">• 按下以調整裝置音量。

包裝內容

檢查產品包裝盒內是否有下列物品：

- 裝置
- 快速入門指南



- 視所在地區或服務供應業者而定，裝置的隨附項目和可用配件可能會有所差異。
- 隨附項目僅針對本裝置設計，與其他裝置並不相容。
- 外觀和規格如有變更，恕不另行通知。
- 可另向當地的三星零售商購買附加的配件。購買前請確保它們與裝置相容。
- 其他配件可能與您的裝置不相容。
- 請僅使用三星核可的配件。因使用未經核可的配件而導致的故障不屬保固服務範疇。
- 是否提供所有配件完全因生產廠家而異。有關可用配件的更多資訊，請參閱三星網站。


安裝 SIM 或 USIM 卡

插入行動電話服務供應業者提供的 SIM 或 USIM 卡。



裝置僅適用 micro SIM 卡。

1 插入 SIM 或 USIM 卡，卡上有金色接點的一面朝下。

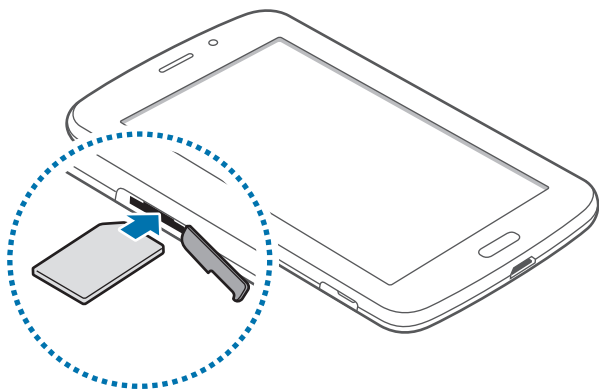


- 請勿將記憶卡插入 SIM 卡插槽。若記憶卡在 SIM 卡插槽中卡住，請將裝置攜至三星服務中心取出記憶卡。
- 請勿遺失或讓他人使用 SIM 或 USIM 卡。三星對於卡片遺失或被盜導致的任何損害或不便概不負責。

2 將 SIM 或 USIM 卡推入插槽，直到鎖定到位。

移除 SIM 或 USIM 卡

推入 SIM 或 USIM 卡，直到其脫離裝置，然後將其抽出。

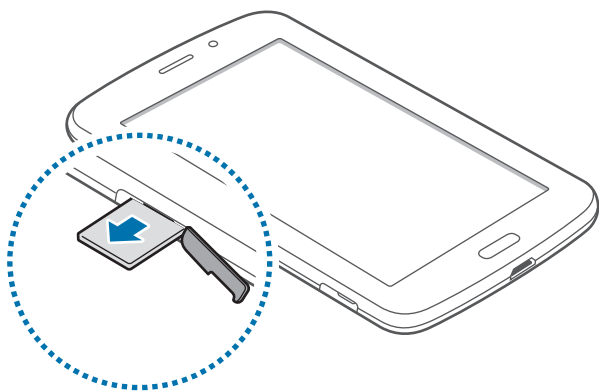

給電池充電

若首次使用電池，先使用充電器給電池充電。




僅用三星核可的充電器、電池和傳輸線。未經核可的充電器或傳輸線，可能導致電池爆炸或裝置毀損。



- 電池電量不足時，裝置會發出警告音並顯示電量不足訊息。
- 如果電池完全放電，連接充電器時，裝置將無法立即開啓。先為耗完電的電池充電幾分鐘，然後再開啓裝置。

使用充電器充電

將充電器的較小一端插頭插入裝置的多功能插孔，然後將充電器的較大一端插頭插入電源插座。

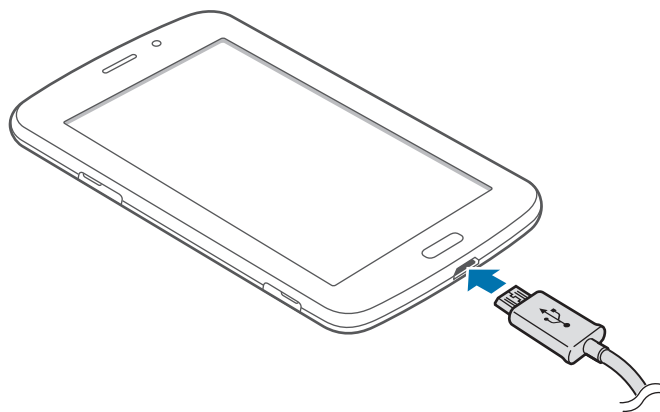

若充電器連接不當，可能導致裝置嚴重毀損。任何因使用不當所造成的損壞，均不在保固範圍內。



- 雖然可以在充電時使用裝置，但是可能會延長電池完全充電的時間。
- 如果裝置在充電時電壓不穩，觸控螢幕可能會無法操作。若發生此情況，請從裝置上拔下充電器。
- 充電時，裝置可能變熱。此是正常現象，不會影響裝置的使用壽命或性能。若電池比正常情況熱，充電器可能停止充電。
- 如果裝置不能正常充電，請將裝置和充電器攜至三星服務中心。


完全充電後，從裝置斷開充電器的連接。先從裝置拔下充電器，然後從電源插座拔下插頭。



爲了節約能源，當不使用時請拔下充電器插頭。充電器本身沒有電源開關，所以在不用時必須從插座上拔下充電器的插頭以免浪費電。裝置在充電時插頭應緊密地保持在電源插座上。

檢查電池充電狀態

若電池在裝置關機時充電，將會顯示下列圖示，指示目前電池充電狀態：

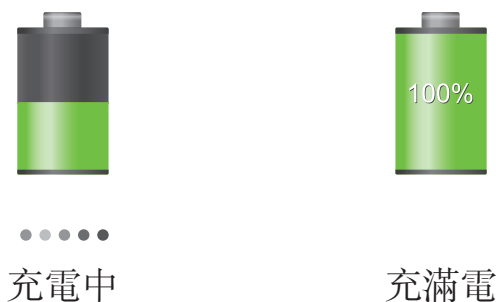

減少電池消耗

裝置提供若干選項，可協助您節省電池電量。透過自訂以下選項及取消背景執行的功能，可以延長裝置每次充電的使用時間：

- 在不使用裝置時，可以透過按下電源鍵切換到休眠模式。
- 透過工作管理員關閉不必要的應用程式。
- 停用藍牙功能。
- 停用 Wi-Fi 功能。
- 停用應用程式的自動同步功能。
- 減少背光時間。
- 降低螢幕亮度。

插入記憶卡

裝置支援最高容量可到 **32 GB** 的記憶卡。視記憶卡製造商和類型而定，某些記憶卡可能與您的裝置並不相容。




- 有些記憶卡可能與裝置不完全相容。使用不相容的記憶卡可能會損壞裝置或記憶卡，或損壞卡儲存中的資料。
- 小心正面朝上插入記憶卡。



- 裝置僅支援 **FAT** 檔案系統的記憶卡。插入使用不同檔案系統格式化的卡時，裝置會要求重新格式化記憶卡。
- 頻繁寫入和刪除資料會縮短記憶卡的使用壽命。
- 將記憶卡插入裝置，則記憶卡的檔案目錄將顯示在內建記憶體的 **extSdCard** 資料夾中。

- 1 開啓記憶卡插槽的外蓋。
- 2 將金色接點向下，插入記憶卡。
- 3 將記憶卡推入插槽，直到鎖定到位。

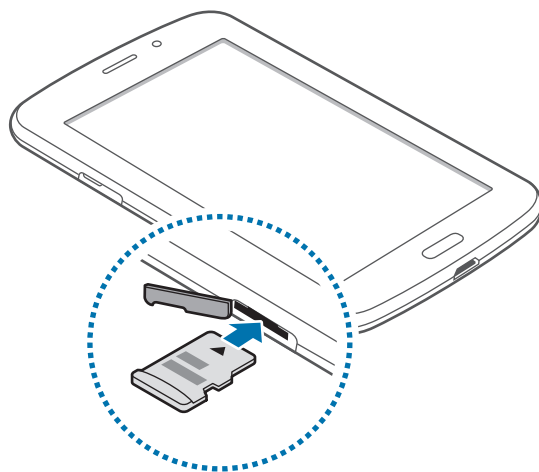

- 4 關閉記憶卡插槽的外蓋。

取出記憶卡

取出記憶卡前，請先卸載記憶卡以便安全地取出。在主螢幕上，輕觸 **Apps** → **設定** → **儲存空間** → **卸載 SD 卡**。

推入記憶卡，直到其脫離裝置，然後將其抽出。



請勿在裝置傳輸或進入資訊時取出記憶卡。這樣做會導致資料遺失或損壞，或損壞記憶卡或裝置。三星對於因誤用損壞的記憶卡而導致的損失概不負責，包括資料遺失。

格式化記憶卡

在電腦上格式化的記憶卡可能與裝置不相容。請在裝置上格式化記憶卡。

在主螢幕上，輕觸 **Apps** → **設定** → **儲存空間** → **格式化SD卡** → **格式化SD卡** → **全部刪除**。




格式化記憶卡前，請記得將裝置上的所有重要資料製作備份複本。使用者操作造成的資料遺失，不屬製造商保固範疇。

開啟和關閉裝置

首次開啓裝置時，按照螢幕上的說明設定裝置。

按住電源鍵幾秒鐘開啓裝置。

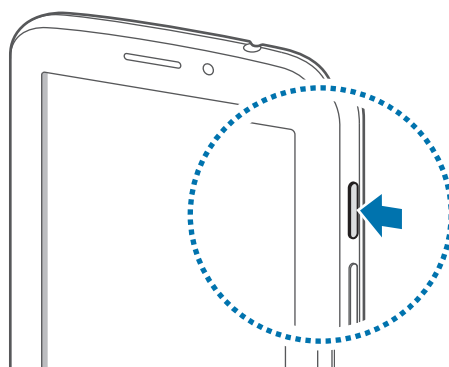



- 在禁止使用無線裝置的區域，例如：飛機上和醫院裡，請遵守所有張貼的警告和官方人員的指示。
- 按住電源鍵，然後輕觸**飛航模式**以禁用無線功能。

若要關閉裝置，按住電源鍵，然後輕觸**電源關閉**。

握持裝置

請勿用手或其他物件蓋住天線區域。這樣可能會導致連線問題或耗盡電池電量。

鎖定和解鎖裝置

不使用時請鎖定裝置以避免不必要的操作。按下電源鍵關閉螢幕並使裝置進入鎖定模式。如果裝置在一段指定的時間內不使用，將會自動鎖定。

若要解鎖裝置，當觸控螢幕關閉時，按下電源鍵或首頁鍵，輕觸螢幕上任意位置，然後向任意方向輕彈手指。

調整音量

按下音量鍵上方或下方調整鈴聲音量，或調整播放音樂或影片時的音量。

切換至靜音模式

使用下列方法之一：



- 按住音量鍵下方，直至其切換至靜音模式。
- 按住電源鍵，然後輕觸**靜音**或**震動**。
- 開啓螢幕頂部的通知面板，然後輕觸**聲音**或**震動**。

基本功能

指示圖示

顯示於螢幕頂部的圖示提供有關裝置狀態的資訊。下表中列出的圖示是最常見的圖示。

圖示	意義
	無訊號
	訊號強度
	漫遊 (在正常服務區以外)
	已連接 GPRS 網路
	已連接 EDGE 網路
	已連接 UMTS 網路
	已連接 HSDPA 網路
	已連接 Wi-Fi
	已啟動藍牙功能
	已啟動 GPS
	通話中
	未接來電
	已同步網路
	已連接至電腦
	無 SIM 或 USIM 卡
	收到新文字訊息或多媒體訊息
	已啟動鬧鐘
	已啟動靜音模式
	已啟動震動模式

圖示	意義
	已啟動飛航模式
	發生錯誤或需謹慎
	電池電量

使用觸控螢幕

僅用指腹使用觸控螢幕。




- 請勿讓觸控螢幕接觸到其他電子裝置。靜電會導致觸控螢幕出現故障。
- 請勿讓觸控螢幕接觸到水。在潮濕環境下或沾到水時觸控螢幕可能會出現故障。
- 為免損壞觸控螢幕，請勿使用任何尖銳物體點觸螢幕，或在用指腹操控時用力過猛。
- 觸控螢幕閒置過長的時間，可能會導致殘影 (螢幕烙印) 或重影。不使用裝置時請關閉觸控螢幕。

手指姿勢


輕觸

手指輕觸即可開啓應用程式、選擇功能表項目、按下螢幕上的按鈕或使用螢幕鍵盤輸入字元。

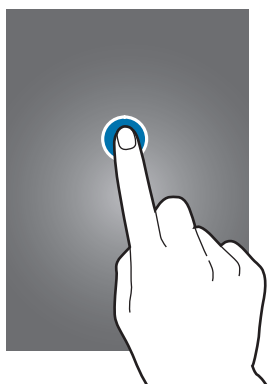


拖曳

若要將圖示、縮圖或預覽移至新位置，將其輕觸並按住，然後拖至目標位置。

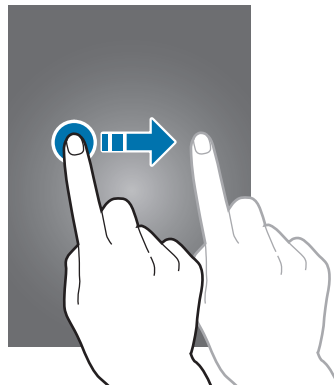


輕觸兩下

在網頁、地圖或影像上輕觸兩次以放大某一部分。再次輕觸兩次返回。

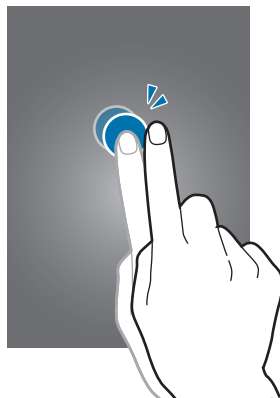


輕滑

在主螢幕或應用程式螢幕上向左或向右輕滑以檢視其他面板。向上或向下輕滑以滑動檢視網頁或清單，例如：聯絡人。

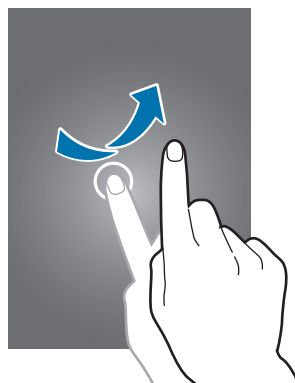


雙指縮放

兩指分開放在螢幕上，然後透過分合控制放大或縮小。合併縮小。

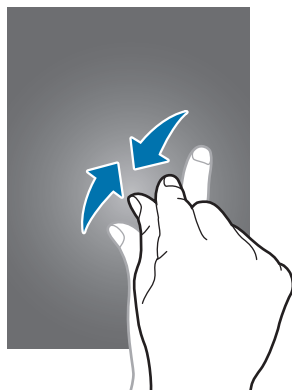

旋轉螢幕

許多應用程式既可以直向顯示，也可以橫向顯示。旋轉裝置會導致螢幕自動調整以適合新螢幕的方向。

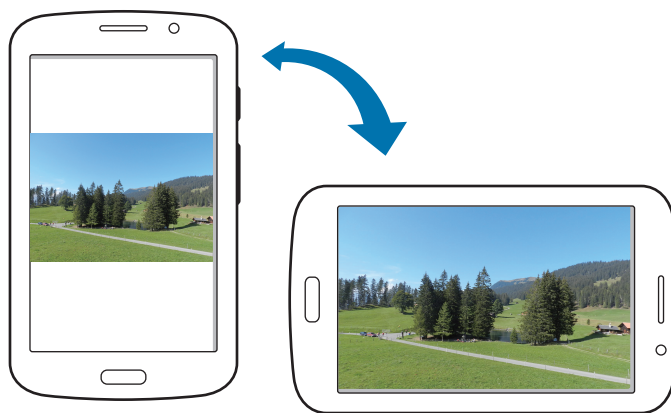

若要防止螢幕自動旋轉，開啓通知面板，然後取消選擇**畫面旋轉**。



- 有些應用程式不支援螢幕旋轉。
- 視方向而定，有些應用程式會顯示不同的螢幕。旋轉至橫向時，計算機會變為科學計算機。

通知

通知圖示會出現在螢幕頂部的狀態列上，報告未接電話、新訊息、日曆活動、裝置狀態等等。從狀態列向下拖曳可開啓通知面板。滑動至清單以檢視其他提示。若要關閉通知面板，向上拖曳位於螢幕底部的狀態列。

從通知面板中，可以檢視裝置的目前狀態並使用以下選項：

- **Wi-Fi**：啓動或停用 Wi-Fi 功能。
- **GPS**：啓動或停用 GPS 功能。
- **聲音**：啓動或停用靜音模式。在靜音模式中可將裝置設定爲震動或靜音。
- **畫面旋轉**：允許或阻止介面在旋轉裝置時旋轉。
- **藍牙**：啓動或停用藍牙功能。
- **行動資料**：啓動或停用數據連線。
- **停用模式**：啓動或關閉停用模式。在停用模式下，裝置將停用通知。若要選擇待停用的通知，輕觸**設定** → **停用模式**。
- **同步**：啓動或停用應用程式的自動同步功能。
- **省電模式**：啓動或停用省電模式。



可用選項視所在地區或服務供應業者而定。

主螢幕

主螢幕是進入所有裝置功能的起始點。它顯示指示圖示、Widget、應用程式的捷徑及其他。

主螢幕可能具有多個面板。若要檢視其他面板，向左或向右滑動。

重排項目

新增應用程式圖示

在主螢幕上，輕觸 **Apps**，輕觸並按住應用程式圖示，然後將其拖入面板預覽。

新增項目

透過新增 Widget、資料夾或頁面自訂主螢幕。

在主螢幕上輕觸並按住空白區域，然後選擇下列類別之一：

- **應用程式與 widget**：將 widget 或應用程式新增至主螢幕。
- **資料夾**：建立新資料夾。
- **頁面**：新增新頁面到主螢幕。

移動項目

輕觸並按住項目並將其拖曳到新位置。若要將其移至另一面板，將其拖曳到螢幕一側。

移除項目

輕觸並按住項目，然後將其拖曳到出現在主螢幕頂部的資源回收筒。資源回收筒變紅時，將其放開。

重排面板

增加新面板

輕觸  → **編輯頁面** → 。

移動面板


輕觸  → **編輯頁面**，輕觸並按住面板預覽，然後將其拖曳到新位置。

移除面板

輕觸  → **編輯頁面**，輕觸並按住面板預覽，然後將其拖曳到螢幕底部的資源回收筒。

設定桌布

將儲存在裝置中的圖片或相片設定為主螢幕的桌布。

在主螢幕上，輕觸  → **設定桌布** → **主螢幕**，然後選擇下列選項之一：

- **媒體瀏覽器**：檢視裝置相機拍攝的相片或從網際網路下載的影像。
- **動態桌布**：檢視動態影像。
- **桌布**：檢視桌布影像。

然後選擇影像並輕觸**設定桌布**。或者選擇影像，透過拖曳邊框調整影像大小，然後輕觸**完成**。

使用 Widget

Widget 是小型的應用程式，可在主螢幕上提供方便的功能及資訊。若要使用 Widget，將其從 Widget 面板新增至主螢幕。



- 有些 Widget 連接至網路服務。使用連接於網路的 Widget，可能需支付額外費用。
- 可用 Widget 視所在地區或服務供應業者而定。

新增 Widget 至主螢幕

在主螢幕上，輕觸 **Apps** → **Widgets**。在 Widget 面板上向左或向右滑動，然後輕觸並按住 Widget 以將其新增至主螢幕。

使用設定捷徑 Widget

在主螢幕上，輕觸 **Apps** → **Widgets**，然後輕觸並按住**設定捷徑**以開啓設定選項的清單。選擇設定選項以將其作為捷徑新增至主螢幕。

使用應用程式

此裝置可以執行諸多不同類型的應用程式，包括媒體到網際網路應用程式。

開啟應用程式

在主螢幕或應用程式螢幕上，選擇應用程式圖示以將其開啓。



從最近使用的應用程式中開啟

按住首頁鍵以開啓最近使用的應用程式清單。

選擇應用程式圖示以開啓。

關閉應用程式

關閉不使用的應用程式以節約電池電量並保持裝置效能。

按住首頁鍵，輕觸 ，然後輕觸應用程式旁邊的**結束**將其關閉。若要關閉所有執行中的應用程式，輕觸**結束全部**。或者，也可按住首頁鍵，然後輕觸 .


應用程式螢幕

應用程式螢幕顯示所有應用程式的圖示，包括新安裝的應用程式。

在主螢幕上，輕觸 **Apps** 開啓應用程式螢幕。


若要檢視其他面板，向左或向右滑動。

重排應用程式

輕觸  → **編輯**，輕觸並按住應用程式，然後將其拖曳到新位置。若要將其移至另一面板，將其拖曳到螢幕一側。

透過資料夾整理

將相關的應用程式一起放入資料夾更方便管理。

輕觸  → **編輯**，輕觸並按住應用程式，然後將其拖曳到**建立資料夾**中。輸入資料夾名稱，然後輕觸**確定**。將應用程式拖放到新資料夾，然後輕觸**儲存**以儲存排列。

重排面板

在螢幕上合併手指，輕觸並按住面板預覽，然後將其拖曳到新位置。

安裝應用程式

使用應用程式商店，例如 **Samsung Apps** 下載並安裝應用程式。

解除安裝應用程式


輕觸  → **解除安裝**，然後選擇應用程式以解除安裝。



裝置附帶的預設應用程式無法解除安裝。

分享應用程式

可透過電子郵件、藍牙或其他方式與其他使用者分享下載的應用程式。

輕觸  → **分享應用程式**，選擇應用程式，輕觸**完成**，然後選擇分享方式。接下來的步驟會視所選的方式而定。

說明

進入說明資訊以瞭解如何使用裝置和應用程式，或設定重要設定。

在應用程式螢幕上輕觸**說明**。選擇項目以檢視提示。

輸入文字

使用三星鍵盤或語音輸入功能輸入文字。



有些語言不支援文字輸入。若要輸入文字，必須將其變更為受支援的輸入語言之一。

變更鍵盤類型

輕觸任何欄位，開啓通知面板，輕觸**選擇輸入法**，然後選擇要使用的鍵盤類型。


使用三星中文輸入法鍵盤

變更鍵盤配置

輕觸 **+**，然後輕觸**全鍵盤注音**、**9鍵盤注音**或**全螢幕手寫 (台灣)**。



在 **9 鍵** 鍵盤上，每個按鍵對應三到四個字元。若要輸入某個字元，重複輕觸對應於該字元的按鍵。

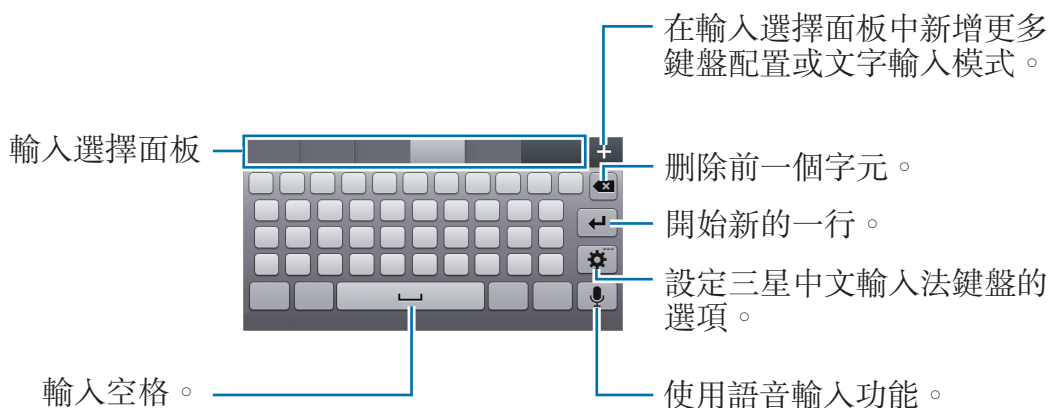


變更鍵盤類型

輕觸並按住 **⚙**，然後輕觸 **📱** 以變更鍵盤類型。輕觸並按住 **📱**，然後將浮動鍵盤移至另一位置。


若要切換至固定鍵盤，輕觸 **📱**。

手寫輸入

輕觸 **+** → **全螢幕手寫 (台灣)** 或 **英文全螢幕手寫**，輕觸 **TW** 或 **EN**，然後用手指書寫字詞。輸入字元時會顯示建議字詞。選擇建議字詞。

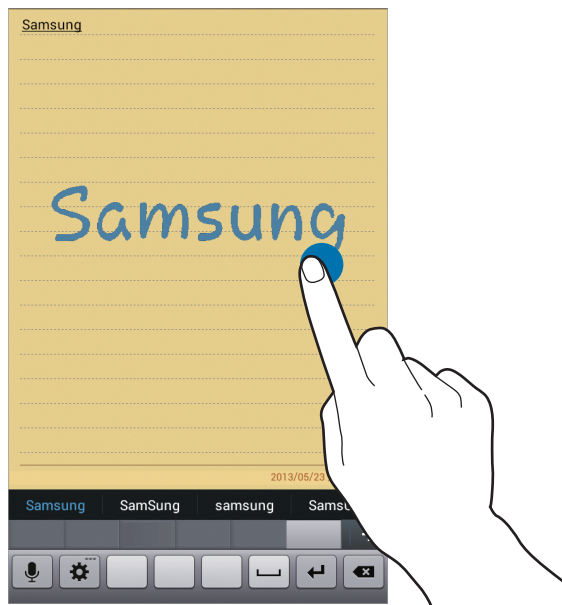

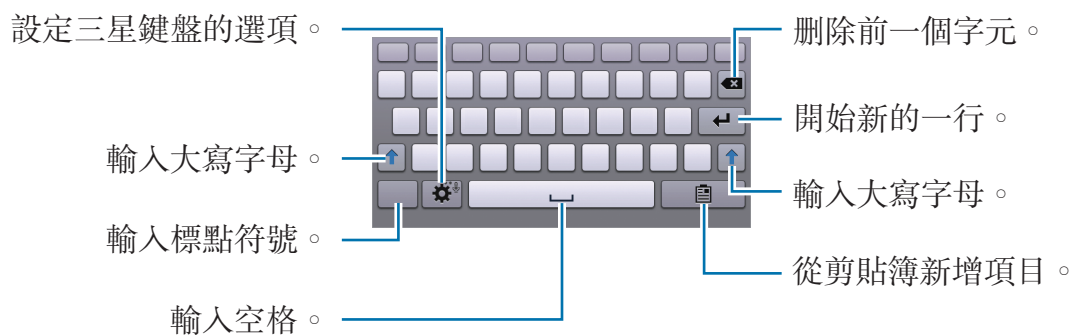


使用三星鍵盤



輸入大寫字母

輸入字元之前輕觸 。若要全部輸入大寫，輕觸兩次。

變更鍵盤類型

輕觸並按住 ，然後輕觸  以變更鍵盤類型。輕觸並按住 ，然後將浮動鍵盤移至另一位置。

若要切換至固定鍵盤，輕觸 。

變更語言鍵盤

向鍵盤新增語言，然後向左或向右滑動空格鍵以變更語言鍵盤。



透過語音輸入文字

啟動語音輸入功能，然後對著麥克風說話。裝置會顯示您說的話。

如果裝置未正確識別您說的話，輕觸帶底線的文字，然後從下拉式清單中選擇替代字詞或短語。

若要變更語言或新增語音辨識系統的語言，輕觸目前的語言。

複製和貼上

在文字上輕觸並按住，拖曳  或  增加或減少文字，然後輕觸**複製**進行複製或**剪下**進行剪下。所選的文字將複製到剪貼簿。

若要將其貼到文字輸入欄位，在應輸入文字的點輕觸並按住，然後輕觸**貼上**。

連接至 Wi-Fi 網路

將裝置連接至 Wi-Fi 網路以使用網際網路或與其他裝置分享媒體檔案。
(第 84 頁)

開啟和關閉 Wi-Fi

開啟通知面板，然後輕觸 **Wi-Fi** 將其開啟或關閉。



不使用時請關閉 Wi-Fi 以節約電池電量。

加入 Wi-Fi 網路

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **Wi-Fi**，然後向右拖曳 **Wi-Fi** 開關。

從偵測到的 Wi-Fi 網路清單中選擇網路，輸入密碼 (如有必要)，然後輕觸**連線**。需要輸入密碼的網路會顯示鎖圖示。裝置連接至 Wi-Fi 網路後，只要網路可用，裝置就會自動連接至網路。

新增 Wi-Fi 網路

如果所需的網路沒有出現在網路清單中，輕觸網路清單底部的**新增 Wi-Fi 網路**。如果不是開放網路，在**網路 SSID** 中輸入網路名稱，選擇安全性類型並輸入密碼，然後輕觸**儲存**。

忘記 Wi-Fi 網路

裝置可能會忘記任何曾經使用的網路，包括目前網路，裝置亦會因此無法自動連接至這些網路。在網路清單中選擇網路，然後輕觸**清除網路**。

設定帳號

Google 應用程式，例如：**Play 商店**需要使用 Google 帳號，**Samsung Apps** 亦需要使用三星帳號。建立 Google 和三星帳號以獲得最佳的裝置體驗。

新增帳戶

按照未登入時開啓 Google 應用程式顯示的說明設定 Google 帳號。

若要登入或註冊 Google 帳號，在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **新增帳號** → **Google**。之後，輕觸**新增帳戶**註冊，或輕觸**現有帳戶**，然後按照螢幕上的說明完成帳號設定。裝置上可使用多個 Google 帳號。

另外設定三星帳號。

移除帳號

在應用程式螢幕上，輕觸**設定**，在**帳號**下選擇帳號名稱，選擇要移除的帳號，然後輕觸**移除帳號**。

傳輸檔案

將音訊、影片、圖像或其他類型的檔案從裝置移至電腦，或反之。



有些應用程式支援下列檔案格式。視裝置的軟體版本或電腦作業系統而定，有些檔案格式不支援。

- 音樂：mp3、m4a、mp4、3gp、3ga、wma、ogg、oga、aac 和 flac
- 圖像：bmp、gif、jpg 和 png
- 視訊：3gp、mp4、avi、wmv、flv、asf 和 mkv
- 文件：doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx、pdf 和 txt

與 Samsung Kies 連接

Samsung Kies 是一個電腦應用程式，適用於管理媒體庫、聯絡人和日曆並與三星裝置建立同步。從三星網站下載最新的 Samsung Kies。

- 1 使用 USB 傳輸線將裝置連接至電腦。
Samsung Kies 會在電腦上自動執行。如果沒有執行 Samsung Kies，請點兩下電腦上的 Samsung Kies 圖示執行。
- 2 在裝置和電腦之間傳輸檔案。
詳情請參閱「Samsung Kies 說明」。

與 Windows Media Player 連接

確保電腦上安裝了 Windows Media Player。

- 1 使用 USB 傳輸線將裝置連接至電腦。
- 2 開啓 Windows Media Player 並同步處理音樂檔案。

作為媒體裝置連接

- 1 使用 USB 傳輸線將裝置連接至電腦。
- 2 開啓通知面板，然後輕觸**作為媒體裝置連接** → **媒體裝置 (MTP)**。
如果電腦不支援媒體傳輸協定或未安裝任何相應的驅動程式，輕觸**相機 (PTP)**。
- 3 在裝置和電腦之間傳輸檔案。

保護裝置安全

使用安全功能以免他人使用或進入儲存在裝置中的個人資料和資訊。無論何時解鎖，裝置都需要解鎖碼。

設定臉部解鎖

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **鎖定螢幕** → **螢幕鎖定** → **臉部解鎖**。

使臉部適合要拍攝的畫面。然後設定備份解鎖 PIN 或圖形解鎖螢幕，以免臉部解鎖失敗。

設定臉部及語音解鎖


在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **鎖定螢幕** → **螢幕鎖定** → **臉部及語音**。

使臉部適合要拍攝的畫面並設定語音指令。然後設定備份解鎖 PIN 或圖形解鎖螢幕，以免臉部及語音解鎖失敗。

設定圖形

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **鎖定螢幕** → **螢幕鎖定** → **圖形**。

連接不少於四個點畫出圖形，然後再次畫出圖形進行驗證。設定備份 PIN 以在您忘記圖形時解鎖螢幕。

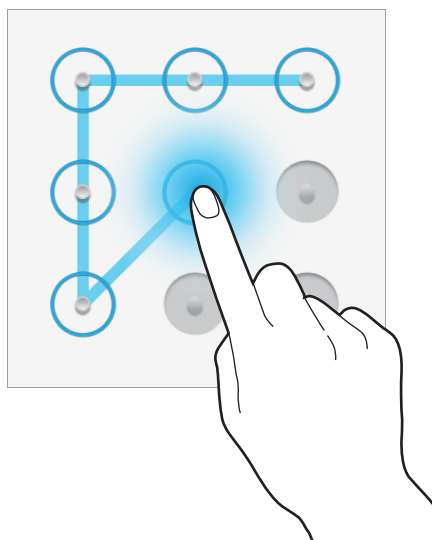

設定 PIN

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **鎖定螢幕** → **螢幕鎖定** → **PIN**。

輸入至少四位數字，然後再次輸入密碼進行驗證。

設定密碼

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **鎖定螢幕** → **螢幕鎖定** → **密碼**。

輸入至少四個字元 (包括數字和符號)，然後再次輸入密碼進行驗證。

解鎖裝置

按下電源鍵或首頁鍵開啓螢幕，然後輸入解鎖碼。



若忘記解鎖碼，將裝置攜至三星服務中心進行重設。

升級裝置

裝置可升級至最新的軟體。



是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

升級 Samsung Kies

啓動 **Samsung Kies** 並將裝置連接至電腦。**Samsung Kies** 將自動識別裝置並在對話方塊中顯示可用的更新 (如果有可用更新)。在對話方塊中按一下「更新」按鈕開始升級。請參閱 **Samsung Kies** 說明以獲得關於如何升級的詳細資料。



- 裝置升級時請勿關閉電腦或斷開 **USB** 傳輸線。
- 升級裝置時，請勿將其他媒體裝置連接至電腦。這樣做可能會干擾更新過程。

空中升級

裝置可透過空中韌體升級 (FOTA) 服務直接升級至最新的軟體。
在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **關於裝置** → **軟體更新** → **更新**。

通訊

電話


使用此應用程式以撥打或接聽電話。

在應用程式螢幕上輕觸**電話**。

撥打電話

撥打電話

使用下列方法之一：


- **鍵盤**：使用鍵盤輸入數字，然後輕觸 。
- **記錄**：從來電和撥出電話的記錄和訊息中撥打電話。
- **我的最愛**：從最愛聯絡人的清單中撥打電話。
- **聯絡人**：從聯絡人清單中撥打電話。

快速撥號數字

對於快速撥號數字，輕觸並按住對應的數字。

號碼預測

在鍵盤上輸入號碼時自動出現預測號碼。選擇其中一個號碼進行撥號。

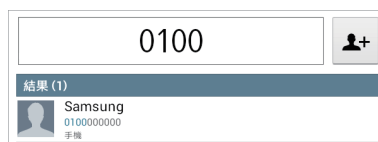

尋找聯絡人




在聯絡人清單中輸入姓名、電話號碼或電子郵件地址尋找聯絡人。輸入字元時出現預測聯絡人。選擇要撥打的聯絡人。



撥打國際電話

輕觸並按住 **0**，直到 **+** 號出現。輸入國家代碼、區號和電話號碼，然後輕觸 。

通話期間

以下為可供使用的操作：

- **保留**：保留通話。輕觸**取消保留**恢復保留的通話。
- **新增通話**：撥打第二通電話。
- **撥號器**：開啓鍵盤。
- **結束通話**：結束目前通話。
- **喇叭**：啓動免持聽筒。使用喇叭時，請使裝置遠離耳朵。
- **最大音量**：增加音量。
- **靜音**：關閉免持聽筒使另一方無法聽到。
- **耳機**：如果藍牙耳機連接至裝置，則切換至耳機。
- **切換**：在兩個通話之間切換。
- **合併通話**：連接至兩個通話時發起多方通話。重複該項操作，以便加入更多方。此功能僅在啓動多方通話服務時可用。
-  → **聯絡人**：開啓聯絡人清單。
-  → **備忘錄**：建立備忘錄。
-  → **訊息**：傳送訊息。

-  → **轉移**：將第一個通話方連接至第二個通話方。這樣會中斷您的會話。
-  → **管理電話會議**：在多方通話期間與某一方進行個人會話或從多方通話中斷開某一方。

新增聯絡人

若要透過鍵盤為聯絡人新增電話號碼，輸入號碼，然後輕觸 。

檢視通話記錄

輕觸**記錄**以檢視來電和撥出電話的記錄。

若要篩選通話記錄，輕觸  → **檢視方式**，然後選擇選項。

固定撥號

可以將裝置設定為僅限制撥出具有指定冠碼的號碼。這些冠碼儲存在 SIM 或 USIM 卡中。

輕觸  → **通話設定** → **通話設定** → **其他設定** → **固定撥號** → **啟用固定撥號**，然後輸入隨 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN2 碼。輕觸**固定撥號清單**並新增號碼。


通話限制

可以將裝置設定為阻止撥打特定電話。例如，可以停用國際通話。

輕觸  → **通話設定** → **通話設定** → **其他設定** → **通話限制**，選擇通話類型，選擇通話限制選項，然後輸入密碼。


接聽電話

接聽電話

來電時，將  拖出大圓範圍，或按下耳機按鈕。

如果來電待接服務啟動，則可撥打另一通電話。接聽第二通電話時，第一通電話將被保留。

拒絕通話


來電時，將  拖出大圓範圍，或按住耳機按鈕。

若要在拒絕來電時傳送訊息，向上拖曳拒接訊息列。若要建立拒絕訊息，輕觸  → **通話設定** → **通話設定** → **設定拒接訊息**。

自動拒接來自可疑號碼的來電

輕觸  → **通話設定** → **通話設定** → **拒接來電** → **自動拒接模式** → **僅黑名單**，然後輕觸**黑名單**。輕觸 ，輸入號碼，指定類別，然後輕觸**儲存**。

未接來電

如果有未接電話，狀態列上將會出現 。開啓通知面板以檢視未接電話的清單。

來電待接

來電待接是由服務供應業者提供的一項服務。使用者可以使用此服務來暫停目前通話並切換至來電。此服務不適用於視訊通話。

若要使用此服務，輕觸  → **通話設定** → **通話設定** → **其他設定** → **來電待接**。

來電轉接

可以將裝置設定為將來電傳送至指定號碼。

輕觸  → **通話設定** → **通話設定** → **來電轉接**，然後選擇通話類型和條件。輸入號碼並輕觸**啟用**。

結束通話

輕觸**結束通話**以結束通話。或按下耳機按鈕。






視訊通話

撥打視訊電話

輸入號碼或從聯絡人清單選擇聯絡人，然後輕觸  撥打視訊電話。

視訊通話期間

以下為可供使用的操作：

- **切換相機**：在前置相機和後置相機之間切換。
- **鍵盤**：開啓鍵盤。
- **揚聲器**：啓動免持聽筒。使用喇叭時，請使裝置遠離耳朵。
- **靜音**：關閉免持聽筒使另一方無法聽到。
- **耳機**：如果藍牙耳機連接至裝置，則切換至耳機。
-  → **隱藏我**：向對方隱藏您的影像。
-  → **外寄影像**：選擇要向對方顯示的影像。
-  → **動畫表情符號**：為影像套用表情符號。
-  → **主題檢視**：為影像套用修飾圖示。
-  → **啟用卡通檢視**：將檢視模式變更為卡通檢視。

輕觸並按住對方的影像可進入下列選項：

- **拍攝影像**：擷取對方的影像。



是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

- **錄影**：拍攝對方影像的影片。




在許多國家/地區，未經對方事先准許錄製通話屬非法行為。

輕觸並按住影像以進入下列選項：

- **切換相機**：在前置相機和後置相機之間切換。
- **外寄影像**：選擇要向對方顯示的影像。

切換影像

將任一方的影像拖曳到對方的影像即可切換影像。

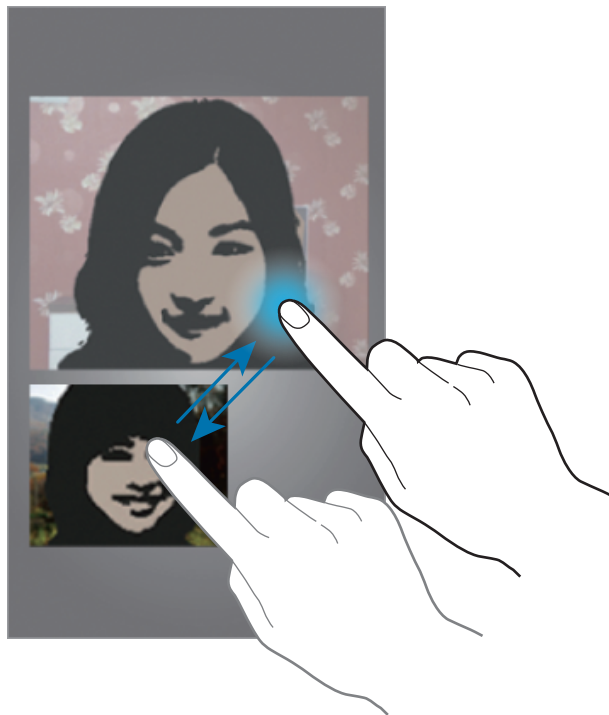




聯絡人

使用此應用程式以管理聯絡人，包括電話號碼、電子郵件地址及其他。
在應用程式螢幕上輕觸**聯絡人**。

管理聯絡人

建立聯絡人

輕觸  並輸入聯絡人資料。

- ：新增影像。
-  / ：新增或刪除聯絡人欄位。


編輯聯絡人

選擇要編輯的聯絡人，然後輕觸 。

刪除聯絡人

輕觸 。

設定快速撥號數字






輕觸  → **快速撥號設定**，選擇快速撥號數字，然後為其選擇一個聯絡人。若要移除快速撥號數字，將其輕觸並按住，然後輕觸**移除**。

搜尋聯絡人


使用下列搜尋方法之一：

- 在聯絡人清單中向上或向下滑動。
- 使用聯絡人清單左側的索引，沿著這些索引拖曳手指快速滑動檢視。
- 輕觸聯絡人清單頂部的搜尋欄位並輸入搜尋條件。

選擇聯絡人後，可執行下列操作之一：

- ：新增至最愛聯絡人。
-  / ：撥打語音或視訊電話。
- ：撰寫訊息。
- ：撰寫電子郵件。

顯示聯絡人

依預設，裝置將顯示裝置、SIM 或 USIM 卡或其他帳號上的儲存的所有聯絡人。
輕觸  → **要顯示的聯絡人**，然後選擇聯絡人儲存的位置。

移動聯絡人

將聯絡人移動到 Google 帳號

輕觸  → **合併到Google帳號**。

在聯絡人清單中，移動到 Google 聯絡人的聯絡人將會顯示 。

將聯絡人移動到三星帳號

輕觸  → **合併到三星帳號**。

在聯絡人清單中，移動到三星聯絡人的聯絡人將會顯示 。

匯入和匯出聯絡人


匯入聯絡人

輕觸  → **匯入 / 匯出** → **從 SIM卡匯入**、**從 SD卡匯入**或**從 USB 儲存裝置匯入**。

匯出聯絡人

輕觸  → **匯入 / 匯出** → **匯出至 SIM 卡**、**匯出到SD卡**或**匯出至 USB 儲存裝置**。

分享聯絡人

輕觸  → **匯入 / 匯出** → **傳送名片方式**，選擇聯絡人，輕觸**完成**，然後選擇分享方式。

最愛聯絡人

輕觸 ，然後執行下列操作之一：

- **搜尋**：搜尋聯絡人。
- **加到我的最愛**：將聯絡人新增到我的最愛。
- **從我的最愛中移除**：從我的最愛中移除聯絡人。
- **縮圖檢視 / 清單檢視**：以表格或清單形式檢視聯絡人。

聯絡人群組


將聯絡人新增到群組

選擇群組，然後輕觸  → **新增成員**。選擇要新增的聯絡人，然後輕觸**完成**。

管理群組

輕觸 ，然後執行下列操作之一：

- **搜尋**：搜尋聯絡人。
- **編輯**：變更群組設定。
- **新增成員**：新增成員到群組。
- **移除成員**：從群組移除成員。

- **傳送訊息**：傳送訊息到群組成員。
- **傳送電子郵件**：傳送電子郵件到群組成員。
- **更改順序**：輕觸並按住群組名稱旁邊的 ，將其向上或向下拖曳到另一位置，然後輕觸**完成**。

刪除群組


輕觸 ，選擇使用者新增的群組，然後輕觸**刪除**。無法刪除預設群組。

傳送訊息或電子郵件到群組成員

選擇群組，輕觸  → **傳送訊息**或**傳送電子郵件**，選擇成員，然後輕觸**完成**。

名片

建立名片並將其傳送給其他人。

輕觸**設定個人資料**，輸入詳細資料，例如：電話號碼、電子郵件地址和郵寄地址，然後輕觸**儲存**。如果在設定裝置時已儲存使用者資料，在**我**中選擇名片，然後輕觸  進行編輯。

輕觸  → **傳送名片方式**，然後選擇分享方式。

訊息

使用此應用程式以傳送簡訊或多媒體訊息。

在應用程式螢幕上輕觸**訊息**。



在本地服務地區外傳送或接收訊息，可能產生附加費用。如需詳細說明，請聯絡服務供應業者。



傳送訊息

輕觸 ，新增收件人，輸入訊息，然後輕觸 。


使用下列方法新增收件人：

- 輸入手機號碼。
- 輕觸 ，選擇聯絡人，然後輕觸**完成**。

使用下列方法建立多媒體訊息：

- 輕觸  並附加影像、影片、聯絡人、備忘錄、活動及其他。
- 輕觸  → **加入主旨** 以輸入主旨。

傳送預定訊息

撰寫訊息時，輕觸  → **預定訊息**。設定時間與日期，然後輕觸**確定**。裝置將在指定時間與日期傳送訊息。



- 如果裝置在預定的時間關閉、未連接至網路或網路不穩定，訊息將無法傳送。
- 此功能以裝置上設定的時間與日期為基礎。如果跨越時區且網路未更新此資訊，時間與日期可能會不正確。

檢視收到的訊息

收到的訊息將按聯絡人分組為訊息主旨。

選擇聯絡人以檢視此人的訊息。

收聽語音訊息

在鍵盤上輕觸並按住 **1**，然後按照服務供應業者的說明完成操作。

電子郵件


使用此應用程式以傳送或檢視電子郵件訊息。

在應用程式螢幕上輕觸**電子郵件**。


設定電子郵件帳號

首次開啓**電子郵件**時，設定電子郵件帳號。

輸入電子郵件地址和密碼。輕觸**下一步**設定私人電子郵件帳號，例如：Google Mail，或輕觸**手動安裝**設定公司電子郵件帳號。之後，按照螢幕上的說明完成設定。

若要設定其他電子郵件帳號，輕觸  → **設定** → **新增帳號**。

傳送電子郵件

輕觸要使用的電子郵件帳號，然後輕觸螢幕頂部的 。輸入收件人、主旨和訊息，然後輕觸**傳送**。

輕觸  從聯絡人清單新增收件人。


輕觸 **+副本/密件副本**以新增更多收件人。

輕觸**加入我**以將您自己新增為收件人。

輕觸  以附加圖像、影片、聯絡人、備忘錄、活動及其他。

輕觸  將圖像、活動、聯絡人、位置資訊和其他插入訊息。

傳送預定郵件

撰寫郵件時，輕觸 。勾選**排定發送**，設定時間與日期，然後輕觸**完成**。裝置將在指定時間與日期傳送郵件。




- 如果裝置在預定的時間關閉、未連接至網路或網路不穩定，郵件將無法傳送。
- 此功能以裝置上設定的時間與日期為基礎。如果跨越時區且網路未更新此資訊，時間與日期可能會不正確。

閱讀郵件

選擇要使用的電子郵件帳號擷取新郵件。若要手動擷取新郵件，輕觸 。

輕觸要讀取的郵件。

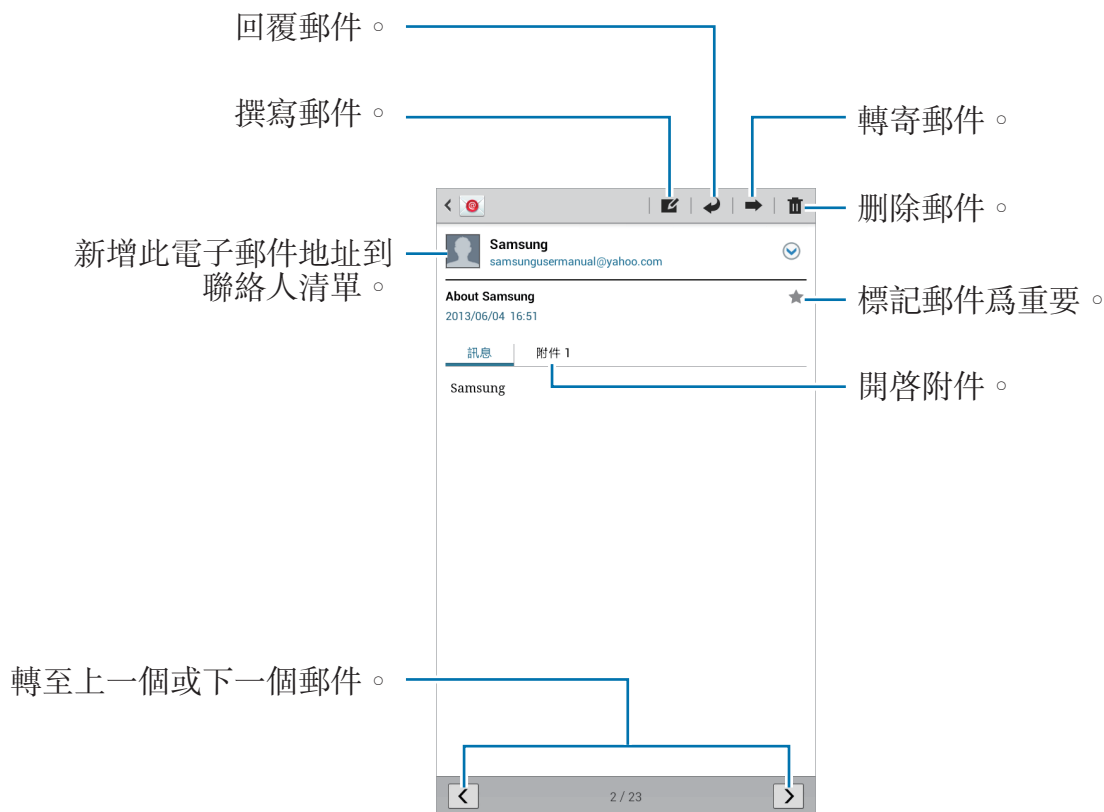

輕觸附件標籤開啓附件，然後輕觸附件旁邊的  進行儲存。

Google Mail

使用此應用程式以快速直接地進入 Google Mail 服務。

在應用程式螢幕上輕觸 **Gmail**。



- 視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。
- 此應用程式的標籤可能視地區或服務供應業者而有所不同。

傳送郵件

在任何郵箱中，輕觸 ，輸入收件人、主旨和郵件，然後輕觸**傳送**。

輕觸**新增副本/密件副本**以新增更多收件人。

輕觸  附加影像。

輕觸  → **儲存草稿**儲存郵件以在以後遞送。

輕觸  → **附加影片**以附加影片。


輕觸  → **捨棄**重新開始。

閱讀郵件



標籤

Google Mail 不使用實際的資料夾，而是使用標籤替代。啓動 Gmail 時，裝置將顯示帶收件匣標籤的郵件。

若要為郵件新增標籤，選擇該郵件，輕觸 ，然後選擇要指定的標籤。

Talk

使用此應用程式以透過 Google Talk 與他人聊天。

在應用程式螢幕上輕觸 **Talk**。



視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

公開設定

輕觸好友清單頂部的帳號 ID 以變更可用性狀態、影像或狀態訊息。

新增好友

輕觸 ，輸入要新增好友的電子郵件地址，然後輕觸**完成**。

與好友聊天

從好友清單中選擇好友，在螢幕底部的欄位中輸入訊息，然後輕觸 。

若要將好友加入聊天，輕觸  → **邀請其他聯絡人加入**。

若要完成，輕觸  → **結束即時通訊**。

在聊天之間切換

向左或向右滑動。

刪除聊天記錄

聊天會自動儲存。若要刪除聊天記錄，輕觸  → **清除通訊紀錄**。

Google+

使用此應用程式以透過 Google 的社群網路服務與人們保持聯絡。
在應用程式螢幕上輕觸 **Google+**。



視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

輕觸**所有社交圈**以變更類別，然後向上或向下滑動以檢視來自您的圈子的發佈。

Messenger

使用此應用程式以透過 Google+ 即時訊息服務與他人聊天。
在應用程式螢幕上輕觸 **Messenger**。



視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

從好友清單中選擇好友，在螢幕底部的欄位中輸入訊息，然後輕觸 ►。

ChatON

使用此應用程式與任何裝置聊天。若要使用此應用程式，必須登入您的三星帳號。
在應用程式螢幕上輕觸 **ChatON**。



視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

可透過輸入電話號碼或三星帳號電子郵件地址，或從建議清單中選擇好友來建立好友清單。或者，也可輕觸**更多** → **設定** → **聯絡人同步**以從裝置手動同步聯絡人。
輕觸**聊天** → **開始聊天**，然後選擇好友開始聊天。

Web 和網路

網際網路

使用此應用程式以瀏覽網際網路。

在應用程式螢幕上輕觸**網際網路**。

檢視網頁

輕觸網址欄位，輸入網址，然後輕觸**前往**。


輕觸  以在檢視網頁時分享、儲存或列印目前的網頁。

開啟新頁面

輕觸 。

若要轉到其他網頁，向左或向右滑動，然後輕觸頁面進行選擇。

透過語音搜尋網路

輕觸網址欄位，輕觸 ，說出關鍵字，然後選擇出現的建議關鍵字之一。





是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。


書籤

若要將目前網頁新增到書籤，輕觸 。

若要開啓已加入書籤的網頁，輕觸 ，然後選擇網頁。

歷程記錄

輕觸  → **記錄** 從最近瀏覽的網頁清單中開啓網頁。若要清除記錄，輕觸  → **清除歷程記錄**。

輕觸  → **記錄** → **常用網頁** 從最常瀏覽的網頁清單中開啓網頁。

已儲存的網頁

若要檢視儲存的網頁，輕觸  → **已儲存的網頁**。

連結

在網頁上輕觸並按住連結以在新頁面上開啓、儲存或複製。

若要檢視已儲存的連結，輕觸  → **下載**。

分享網頁

若要與他人分享網頁地址，輕觸  → **分享網頁**。

若要分享一部分網頁，輕觸並按住所需的文字，然後輕觸**分享**。

Chrome

使用此應用程式以搜尋資訊並瀏覽網頁。

在應用程式螢幕上輕觸 **Chrome**。




視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

檢視網頁

輕觸網址欄位，然後輸入網址或搜尋條件。

開啟新頁面

輕觸  → **新分頁**。

若要轉到其他網頁，向左或向右滑動，然後輕觸頁面進行選擇。

透過語音搜尋網路

輕觸網址欄位，輕觸 ，說出關鍵字，然後選擇出現的建議關鍵字之一。

與其他裝置同步處理

當使用同一 Google 帳號登入時，可以同步處理開啓的標籤和書籤，以在其他裝置上透過 Chrome 使用。

若要在其他裝置上檢視開啓的標籤，輕觸  → **其他裝置**。選擇要開啓的網頁。

若要檢視書籤，輕觸  → **書籤**。

藍牙

藍牙可在近距離的兩個裝置之間建立直接的無線連接。使用藍牙與其他裝置交換資料或媒體檔案。



- 對於透過藍牙功能傳送或接收的資料遺失、攔截或誤用，三星概不負責。
- 共享和接收資料時，確保裝置隨時皆已採取安全措施，且屬可信任的裝置。如果裝置間存在障礙物，有效距離可能會縮短。
- 某些裝置，尤其未經 Bluetooth SIG 測試或核可的裝置，可能與您的裝置不相容。
- 請勿將藍牙功能使用於非法目的 (例如，盜版文件的檔案或非法竊聽用於商業用途的通訊)。


對於非法使用藍牙功能造成的影響，三星概不負責。

若要啓動藍牙，在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **藍牙**，然後向右拖曳**藍牙**開關。

與其他藍牙裝置配對

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **藍牙** → **掃尋**，偵測到的裝置將會列出來。選擇要配對的裝置，然後在兩台裝置上接受自動生成的密碼進行確認。

傳送和接收資料

許多應用程式都支援透過藍牙傳輸資料。例如**媒體瀏覽器**。開啓**媒體瀏覽器**，選擇影像，輕觸  → **藍牙**，然後選擇藍牙裝置之一。之後，在其他裝置上接受藍牙授權請求以接收影像。傳輸的檔案儲存在 **Bluetooth** 資料夾。如果接收到聯絡人，聯絡人將自動新增到聯絡人清單中。

Group Play

使用此應用程式以與連接至同一 Wi-Fi 網路的裝置分享影像、文件和音樂。
在應用程式螢幕上輕觸 **Group Play**。



視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

分享檔案

- 1 輕觸**開始** → **共用圖片**、**分享文件**或**分享音樂**，選擇要分享的檔案，然後輕觸**完成**。
- 2 輸入 PIN 碼，然後輕觸**完成**。

加入其他 Group Play

輕觸**加入** → 其他裝置，輸入 PIN 碼，然後輕觸**完成**。

媒體

音樂播放器

使用此應用程式以收聽音樂。

在應用程式螢幕上輕觸**音樂播放器**。



- 不支援某些檔案格式，視裝置上安裝的軟體而定。
- 視所使用的編碼方式而定，有些檔案可能無法正確播放。


播放音樂

選擇音樂類別，然後選擇要播放的歌曲。

輕觸螢幕底部的相簿圖像以開啓音樂播放器螢幕。




將歌曲設定為鈴聲

若要將目前播放的歌曲設定為鈴聲，輕觸  → **設定為** → **來電鈴聲**。


建立播放清單

選擇自己的歌曲。

輕觸  → **建立播放清單**。輸入標題並輕觸**確定**。選擇要包括在內的歌曲，然後輕觸**完成**。

若要將目前播放的歌曲新增到播放清單，輕觸  → **新增至播放清單**。

按心情播放音樂

播放按心情分組的音樂。播放清單由裝置自動建立。增加新歌曲時，輕觸**音樂廣場** → 。

輕觸**音樂廣場**，然後選擇一種心情。或者拖曳手指選擇多個單元格。

相機

使用此應用程式以拍攝相片或影片。

使用**媒體瀏覽器**檢視透過裝置相機拍攝的相片和影片。(第 61 頁)

在應用程式螢幕上輕觸**相機**。



不使用時，相機會自動關閉。

相機使用禮儀

- 未經他人允許，請勿為其拍照或錄影。
- 請勿在法律禁止的地方拍照或錄影。
- 請勿在可能侵犯他人隱私的場合拍照或錄影。

拍照

拍攝相片

輕觸  拍攝一張相片。

使用此選項進行延時拍攝。

在前置相機和後置相機之間切換。

變更拍攝模式。

確定相機感應器接收到的光線量。


變更相機設定。

在各種可用的效果之間選擇。

顯示儲存的路徑。


在照片和影片模式之間切換。

開啓影像檢視器顯示相片。

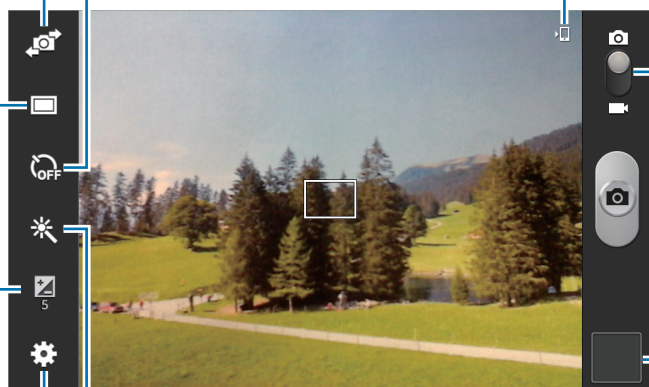

場景模式

預先定義的設定讓您在拍攝相片時可以做到對準即拍。


輕觸  → 場景模式。

- **風景**：使用此設定拍攝色彩更豐富的藍天和風景相片。
- **運動**：使用此設定拍攝快速移動的物件。
- **派對/室內**：使用此設定拍攝光線良好的室內場景。
- **海灘/雪景**：使用此設定拍攝光線良好或陽光明媚的戶外場景。

- **日落**：使用此設定可以使色彩更豐富、對比度更銳利。
- **黎明**：使用此設定可以獲得非常細微的色彩。
- **秋色**：使用此設定拍攝背景偏紅的風景。
- **燭光**：使用此設定拍攝在黑暗的背景中透出亮光的影像。
- **煙火**：使用此設定拍攝高對比度的場景。
- **背光**：使用此設定拍攝亮光位於主體之後的場景。
- **夜間**：使用此設定在較暗的條件下拍攝影像。

拍攝模式

多種相片效果可用。



輕觸  → **拍攝模式**。

- **正常拍攝**：拍攝單張相片。
- **全景**：拍攝一張由多張相片連在一起合成的相片。
若要獲得最佳的相片，按照這些提示執行操作。
 - 向一個方向緩慢移動相機。
 - 使相機的取景器保持在指引框內。
 - 避免拍攝位於無法識别的背景，例如空無一物的天空或白牆前面的主體。
- **分享照片**：透過 Wi-Fi Direct 將相片直接傳送至另一裝置。
- **好友圖片分享**：設定裝置為識別標記於相片中的人的臉部並將相片傳送給此人。視乎臉孔的角度、臉孔大小、膚色、面部表情、光線條件或主體佩戴的飾品，臉孔識別可能會失敗。
- **微笑拍攝**：在人物微笑時拍攝相片。

全景相片

全景相片是一種包含多張相片的寬幅橫向影像。


輕觸  → **拍攝模式** → **全景**。

輕觸  並向一個方向移動相機。當兩個全景指引畫面對齊時，相機會自動依全景順序拍攝另一張相片。若要停止拍攝，再次輕觸 。

錄影

錄影

將照片-影片開關滑向影片圖示，然後輕觸  錄影。若要停止錄製，輕觸 。

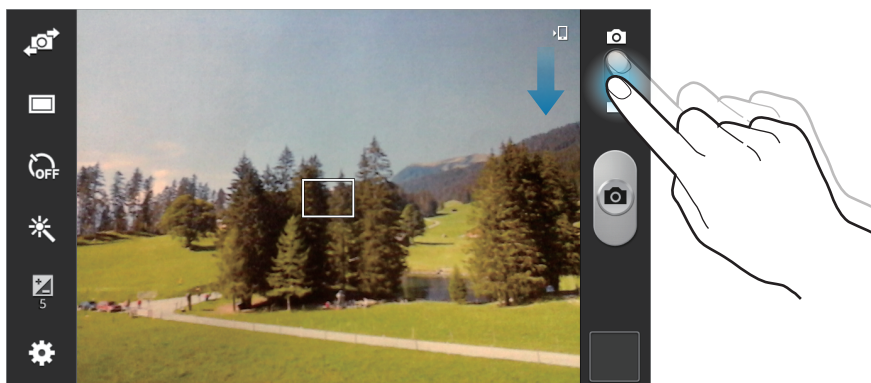

- 在錄影模式中，手動對焦不可用。
- 當在最高解析度下錄製時，縮放功能可能無法使用。

錄製模式

使用此選項進行延時拍攝。

在前置相機和後置相機之間切換。

變更錄製模式。

在各種可用的效果之間選擇。

變更相機設定。

確定相機感應器接收到的光線量。



顯示儲存的路徑。


在照片和影片模式之間切換。

開啟影片播放器播放影片。

輕觸  以變更錄製模式。

- **正常**：使用此模式獲得一般畫質。
- **MMS 的限制**：使用此模式拍攝畫質較低的影像以透過訊息傳送。
- **電子郵件限制**：使用此模式拍攝畫質較低的影像以透過電子郵件傳送。

放大和縮小

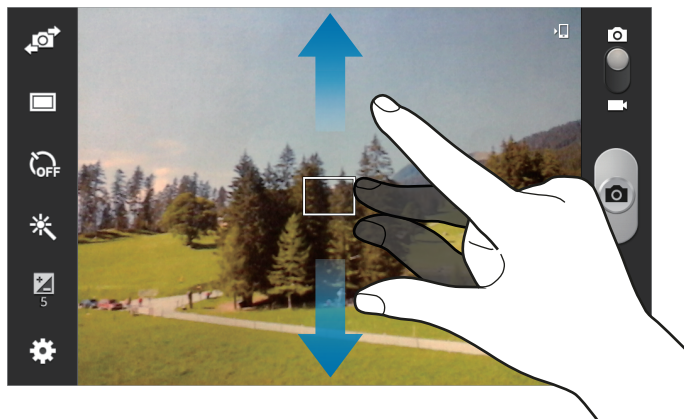


使用下列方法之一：

- 使用音量鍵以放大或縮小。
- 在螢幕上兩指張開進行放大，兩指合併進行縮小。



- 當在最高解析度下拍攝時，縮放功能可能無法使用。
- 放大/縮小效果適用於在錄影的情況下使用縮放功能。

設定相機的設定

輕觸  以設定相機的設定。並非下列所有選項都適用於相機和攝影機模式。可用的選項會因使用的模式而異。

- **編輯快捷鍵**：重新整理常用選項的捷徑。
- **GPS 標籤**：將 GPS 位置標籤附加至相片。



- 若要改善 **GPS** 訊號，請避免在訊號較弱的地方拍照，例如：在建築物內或低窪地區，或惡劣天氣條件下。
- 位置會在您上傳相片到網際網路時出現在相片上。若要避免出現，停用 **GPS** 標籤設定。

- **自拍**：拍攝自己的相片。
- **自拍**：拍攝自己的影片。
- **拍攝模式**：變更拍攝模式。
- **錄製模式**：變更錄製模式。
- **效果**：在各種可用的效果之間選擇。
- **場景模式**：變更場景模式。
- **亮度**：變更亮度。
- **計時器**：使用此選項進行延時拍攝。
- **解析度**：選擇解析度。解析度越高，畫質越高。但佔用記憶體更多。
- **白平衡**：選擇適當的白平衡，以使影像具有逼真的色彩範圍。此設定專為特定的光線條件設計。這些設定類似於專業相機中對應于白平衡曝光的熱量範圍。
- **測光**：選擇測光方法。此選項用於確定如何計算光值。**中心-重點測光**測量場景中央的背景光線。**點**測量指定位置的光線值。**矩陣**取整個場景的平均值。
- **指引線**：顯示取景器指引以便在選擇主體時協助取景。
- **影像品質**：設定相片的品質。影像品質越高，所需的儲存空間越多。
- **影片品質**：設定影片的品質級別。
- **儲存裝置**：選擇儲存位置。
- **重設**：重設相機設定。

捷徑

重新整理捷徑以便於進入相機的各種選項。

輕觸  → **編輯快捷鍵**。

輕觸並按住某一選項並將其拖至螢幕左側的空位。其他圖示可透過輕觸並拖放在清單內移動。

媒體瀏覽器

使用此應用程式以檢視影像和影片。

在應用程式螢幕上輕觸**媒體瀏覽器**。



- 不支援某些檔案格式，視裝置上安裝的軟體而定。
- 視所使用的編碼方式而定，有些檔案可能無法正確播放。

檢視影像

啟動**媒體瀏覽器**顯示可用的資料夾。當另一個應用程式，例如：**電子郵件**儲存影像時，裝置將自動建立 **Download** 資料夾以包含該影像。例如：擷取螢幕影像時將自動建立 **Screenshots** 資料夾。選擇資料夾將其開啓。

在資料夾中，影像將按建立日期顯示。選擇要以全螢幕檢視的影像。

向左或向右滑動以檢視下一個或上一個影像。

放大和縮小

使用下列方法之一放大影像：

- 在任意位置輕觸兩下放大。
- 在任意位置分開兩指進行放大。合併進行縮小，或輕觸兩下恢復。

播放影片

影片檔在預覽上顯示  圖示。選擇要觀看的影片並輕觸 。

編輯影像

檢視影像時，輕觸  並使用下列功能：

- **臉部標籤**：將影像中的臉孔註冊為臉部標籤。
- **複製到剪貼簿**：複製到剪貼簿。
- **向左旋轉**：逆時針旋轉。
- **向右旋轉**：順時針旋轉。
- **裁剪**：調整要裁剪的藍色框的大小並儲存此框內的影像。
- **編輯**：啟動相片編輯器應用程式。
- **設定為**：將影像設定為桌布或聯絡人影像。
- **好友圖片分享**：將影像傳送給臉部標記在影像中的人。
- **列印**：透過 Wi-Fi 連線列印影像。此裝置只與部分三星印表機相容。
- **重新命名**：重新命名檔案。
- **掃描附近裝置**：搜尋已啟動媒體分享的裝置。
- **詳細資料**：檢視影像詳細資料。

最愛影像

檢視影像時，輕觸  以將影像新增至我的最愛清單。




刪除影像

使用下列方法之一：

- 在資料夾中，輕觸  → **選取項目**，勾選影像，然後輕觸 。
- 檢視影像時，輕觸 。

分享影像

使用下列方法之一：

- 在資料夾中，輕觸  → **選取項目**，勾選影像，然後輕觸  將其傳送給其他人。
- 檢視影像時，輕觸  將其傳送給其他人或透過社群網路服務進行分享。

設定為桌布

檢視影像時，輕觸  → **設定為**將影像設定為桌布或將其指定給聯絡人。

標記臉孔

檢視影像時，輕觸  → **臉部標籤** → **開啟**。識別出的臉孔周圍將會出現黃框。輕觸臉孔，輕觸**加入姓名**，然後選擇或新增聯絡人。

臉部標籤出現在影像上時，輕觸臉部標籤並使用可用的選項，例如：撥打電話或傳送訊息。



視乎臉孔的角度、臉孔大小、膚色、面部表情、光線條件或主體佩戴的飾品，臉孔識別可能會失敗。

影片播放器

使用此應用程式以播放影片檔。


在應用程式螢幕上輕觸**影片播放器**。



- 播放 DivX 點播影片時，請避免鎖定裝置的螢幕。每次當播放 DivX 點播影片時鎖定螢幕，某一可用的租用計數就會減少。
- 不支援某些檔案格式，視裝置上安裝的軟體而定。
- 視所使用的編碼方式而定，有些檔案可能無法正確播放。

播放影片


選擇要播放的影片。

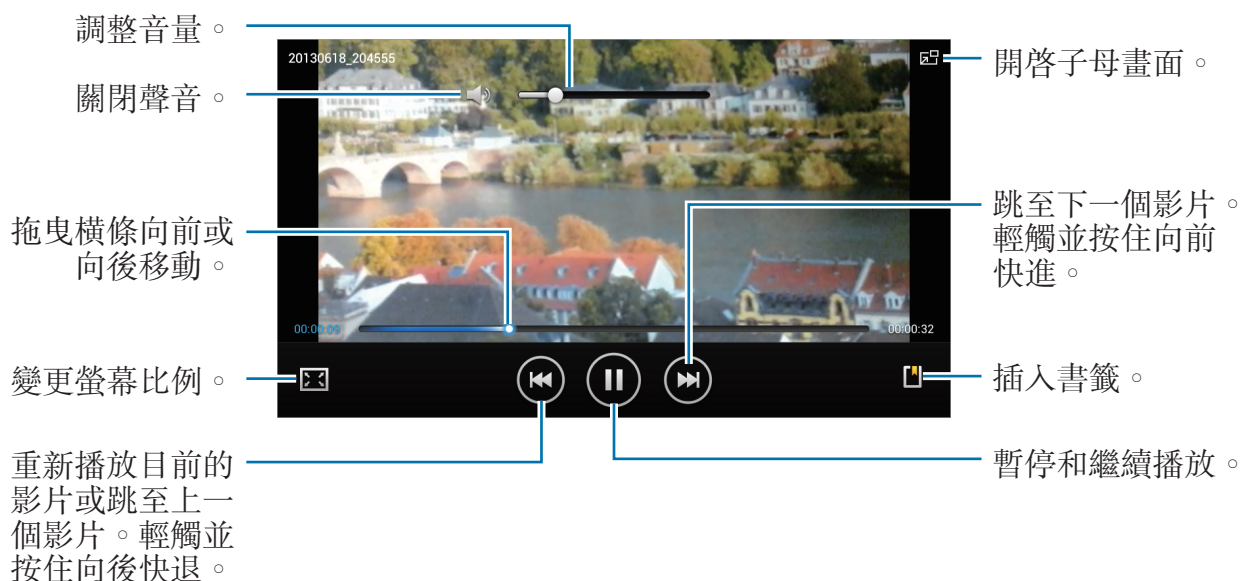


刪除影片

輕觸  → **刪除**，勾選影片，然後輕觸**刪除**。

分享影片

輕觸  → **分享經由**，選擇分享方式，勾選影片，然後輕觸**分享**。

使用子母畫面播放器

使用此功能以在不關閉影片播放器的情況下使用其他應用程式。觀看影片時，輕觸  以使用子母畫面播放器。

兩指在螢幕上張開可放大播放器，合併可縮小。若要移動播放器，將播放器拖到其他位置。

YouTube

使用此應用程式從 YouTube 網站觀看影片。

在應用程式螢幕上輕觸 **YouTube**。




視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

觀看影片

輕觸 ，然後輸入關鍵字。選擇返回的搜尋結果之一觀看影片。


將裝置旋轉至橫向以顯示全屏。

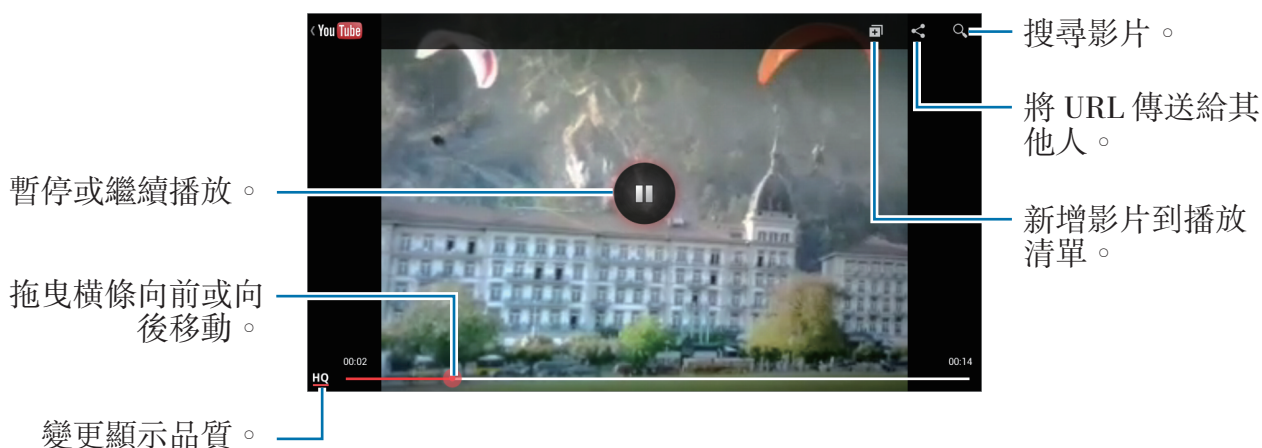

分享影片

選擇要觀看的影片，輕觸 ，然後選擇分享方式。

上傳影片

選擇帳號，輕觸 ，選擇影片，輸入影片資訊，然後輕觸**上傳**。

Flipboard

使用此應用程式以進入您的個人化雜誌。

在應用程式螢幕上輕觸 **Flipboard**。



視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

若要啓動 **Flipboard**，在問候頁面上向左輕彈，選擇新聞標題，然後輕觸**創建您的 Flipboard**。

選擇封面故事或主題，輕彈進入 **Flipboard** 頁面，然後選擇要閱讀的文章。

閱讀文章時，可使用下列圖示：

- ：轉到上一頁。
- ：與其他人分享文章。
- ：透過 **Twitter** 分享文章。
- ：將文章設定爲您在 **Facebook** 中的最愛。
- ：將文章新增至 **Twitter** 中的最愛清單。
- ：新增文章到您的 **Flipboard** 雜誌。

應用程式和媒體商店

Play 商店

使用此應用程式以購買並下載能夠在裝置上運行的應用程式和遊戲。
在應用程式螢幕上輕觸 **Play 商店**。



視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

安裝應用程式

按類別瀏覽應用程式，或輕觸  透過關鍵字搜尋。


選擇應用程式以檢視資訊。若要下載，輕觸**安裝**。如果應用程式需要付費，輕觸價格，然後按照螢幕上的說明完成購買過程。



- 任何已安裝的應用程式有新版本可用時，螢幕頂部都會出現更新圖示，提示您進行更新。開啓通知面板並輕觸圖示以更新應用程式。
- 若要安裝從其他來源下載的應用程式，在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **安全性** → **未知的來源**。

解除安裝應用程式

解除安裝從 **Play 商店**購買的應用程式。

輕觸 ，在已安裝應用程式清單中選擇要刪除的應用程式，然後輕觸**解除安裝**。

Samsung Apps

使用此應用程式以購買和下載專門的三星應用程式。如需瞭解更多相關資料，請造訪 www.samsungapps.com。

在應用程式螢幕上輕觸 **Samsung Apps**。



視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

安裝應用程式

按類別瀏覽應用程式。輕觸  選擇類別。

若要搜尋應用程式，在螢幕頂部輕觸 ，然後在搜尋欄位中輸入關鍵字。

選擇應用程式以檢視資訊。若要下載，輕觸**取得**或**購買**。



任何已安裝的應用程式有新版本可用時，螢幕頂部都會出現更新圖示，提示您進行更新。開啓通知面板並輕觸圖示以更新應用程式。

Game Hub

使用此應用程式以進入遊戲。

在應用程式螢幕上輕觸 **Game Hub**。



視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。




向左或向右滑動並選擇要從 **Samsung Apps** 下載的遊戲。

應用程式









備忘錄

使用此應用程式以記錄重要資訊以儲存並於日後檢視。
在應用程式螢幕上輕觸**備忘錄**。



撰寫備忘錄

輕觸 ，輸入備忘錄，然後輕觸**完成**。
若要變更背景顏色，輕觸  → **顏色**。
若要鎖定備忘錄以使他人無法檢視，輕觸  → **鎖定**。

瀏覽備忘錄

向上或向下滑動瀏覽備忘錄縮圖。
若要搜尋備忘錄，輕觸 。
若要變更檢視模式，輕觸 。
若要刪除備忘錄，輕觸 。
若要按日期排序備忘錄，輕觸  → **排序方式**。
若要將備忘錄中的文字傳送給其他人，輕觸  → **共享文字方式**。
若要將備忘錄傳送給其他人，輕觸  → **分享經由**。
若要透過 Wi-Fi 連接列印備忘錄，輕觸  → **列印**。此裝置只與部分三星印表機相容。
若要與線上服務同步處理備忘錄，輕觸  → **同步備忘錄**。

檢視備忘錄

輕觸備忘錄縮圖將其開啓。向左或向右滑動以檢視更多備忘錄。
若要編輯備忘錄，輕觸備忘錄。
若要刪除備忘錄，輕觸  → **刪除**。
若要變更背景顏色，輕觸  → **顏色**。

若要設定 PIN 以鎖定備忘錄，輕觸  → **鎖定**。

若要透過 Wi-Fi 連接列印備忘錄，輕觸  → **列印**。此裝置只與部分三星印表機相容。

若要將備忘錄中的文字傳送給其他人，輕觸  → **共享文字方式**。

若要將備忘錄傳送給其他人，輕觸  → **分享經由**。

S Planner

使用此應用程式以管理活動和工作。

在應用程式螢幕上輕觸 **S Planner**。

建立活動或工作


輕觸 ，然後使用下列方法之一：

- **新增活動**：輸入具有可選重複設定的活動。
- **新增工作**：輸入具有可選優先順序設定的工作。

若要更加迅速地新增活動或工作，輕觸日期進行選擇，然後再次輕觸。




輸入標題並指定要使用或與之同步處理的日曆。然後輕觸**編輯活動詳細資料**或**編輯工作詳細資料**新增更多詳細資料，例如活動重複的頻率、預先提示的時間或發生的地方。

附加顯示活動位置的地圖。在**位置**欄位中輸入位置，輕觸欄位旁邊的 ，然後輕觸並按住出現的地圖，標出精確的位置。

附加影像。輕觸**圖像**，然後拍攝相片或選擇現有影像之一。

與 Google 日曆同步處理

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **Google** (位於**帳號**下) → **Google 帳號** → **同步日曆**。若要手動同步處理進行更新，在應用程式螢幕上，輕觸 **S Planner** →  → **同步**。

若要顯示同步處理的活動或工作，輕觸  → **設定** → **檢視設定** → **日曆**，選擇 **Google 帳號**，然後輕觸**確定**。

變更日曆類型

在螢幕左上方輕觸，然後從不同類型的日曆中選擇其一，包括月、週和其他。可以使用合併姿勢變更日曆類型。例如，合併手指可以從月日曆變為年日曆，而分開手指可以使年日曆變回月日曆。

搜尋活動

輕觸 ，然後輸入要搜尋的關鍵字。

若要檢視今天的活動，輕觸**今天**。

刪除活動

選擇活動，然後輕觸**刪除**。

分享活動

選擇活動，輕觸  → **分享經由**，然後選擇分享方式。


Polaris Office

使用此應用程式以編輯各種格式的文件，包括試算表和演示文件。

在應用程式螢幕上輕觸 **Polaris Office**。




視檔案類型而定，某些功能可能無法使用。

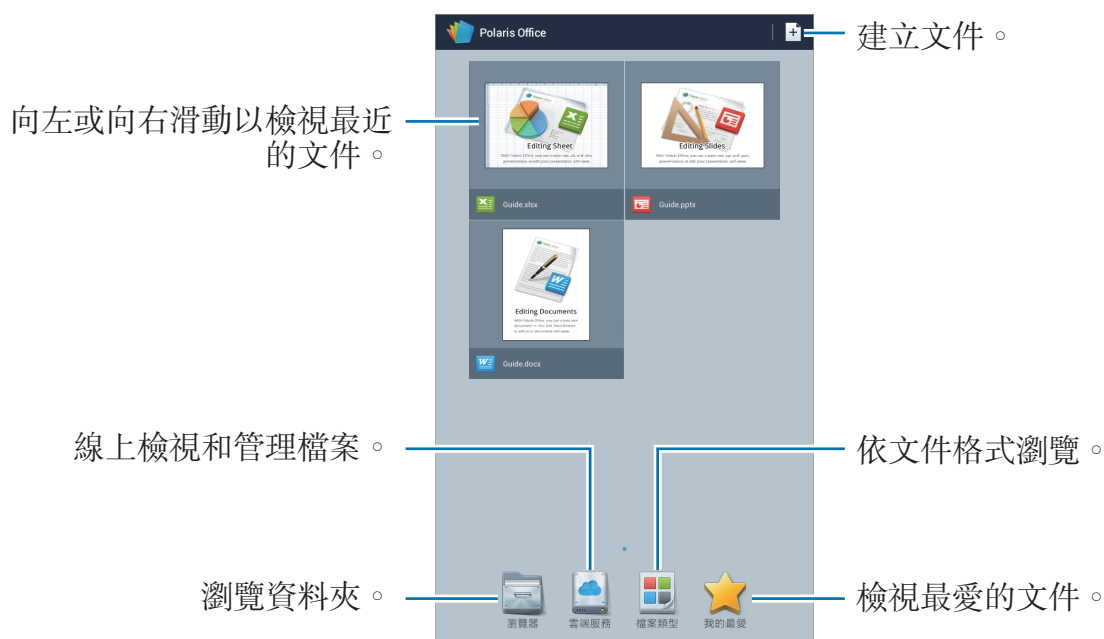

建立文件

輕觸 ，然後選擇文件類型。

使用螢幕頂部的編輯工具列以編輯文件。

若要完成，輕觸  → **儲存**，輸入檔案名稱，選擇要儲存至的資料夾，然後輕觸**儲存**。

閱讀文件

輕觸檔案。或者輕觸**瀏覽器**、**雲端服務**、**檔案類型**或**我的最愛**，然後選擇要開啓的檔案。

輕觸 ，然後使用下列功能之一：

文件

- **儲存爲**：用不同名稱儲存檔案。
- **導出爲PDF文件**：將文件儲存爲 PDF 檔案。
- **尋找和取代**：搜尋或取代文字。
- **頁面格式**：變更頁面的配置。
- **全屏幕**：僅檢視文件內容，不含邊界。
- **縮放**：變更檢視大小。
- **重新排列文字**：重新排列文字以適合螢幕。
- **打開備忘錄提醒功能**：檢視文件中的註解。
- **文字轉換語音**：透過文字轉語音功能朗讀文件。
- **列印**：透過 Wi-Fi 連線列印文件。此裝置只與部分三星印表機相容。

簡報

- **播放投影片**：開始播放投影片。
- **儲存爲**：用不同名稱儲存檔案。
- **導出爲PDF文件**：將文件儲存爲 PDF 檔案。
- **尋找和取代**：搜尋或取代文字。
- **單頁面視圖**：逐一檢視投影片。
- **縮放**：變更檢視大小。
- **列印**：透過 Wi-Fi 連線列印文件。此裝置只與部分三星印表機相容。

試算表

- **儲存為**：用不同名稱儲存檔案。
- **尋找和取代**：搜尋或取代文字。
- **保護工作表**：鎖定工作表以使他人無法編輯。
- **凍結**：固定住選定的行。
- **重新計算**：重算工作表上的函數。
- **排序**：按指定準則排序儲存格。
- **篩選**：檢視按指定準則篩選的儲存格。
- **縮放**：變更檢視大小。
- **列印**：透過 Wi-Fi 連線列印文件。此裝置只與部分三星印表機相容。

文字

- **儲存為**：用不同名稱儲存檔案。
- **文字轉換語音**：透過文字轉語音功能朗讀文件。
- **列印**：透過 Wi-Fi 連線列印文件。此裝置只與部分三星印表機相容。

Dropbox



使用此應用程式以儲存並透過 **Dropbox** 雲端儲存與他人分享檔案。將檔案儲存至 **Dropbox** 時，您的裝置將自動與網路伺服器及任意其他已安裝 **Dropbox** 的電腦同步處理。



在應用程式螢幕上輕觸 **Dropbox**。





視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

首次執行 Dropbox 時，輕觸**開始**將其啟動。按照螢幕上的說明完成設定。

啟動 Dropbox 後，使用裝置的相機拍攝的相片或影片將自動上傳到 Dropbox。若要檢視上傳的相片或影片，輕觸 。若要分享或刪除檔案，或建立相簿，輕觸 ，然後選擇檔案。

若要將檔案上傳至 Dropbox，輕觸  →  → **請在此上傳** → **相片或影片或其他檔案**。若要開啓 Dropbox 中的檔案，選擇檔案。

檢視影像或影片時，輕觸  以將其新增到我的最愛清單。若要開啓我的最愛清單中的檔案，輕觸 。

鬧鐘

使用此應用程式以設定重要活動的喚醒呼叫和鬧鐘。

在應用程式螢幕上輕觸**鬧鐘**。



開啓或關閉此鬧鐘。

設定鬧鐘

輕觸 ，設定鬧鐘響起的時間，選擇鬧鐘重複的日子，然後輕觸**儲存**。

- **位置提醒**：設定位置。鬧鐘僅在您位於該位置時響起。
- **貪睡**：設定預設時間後鬧鐘重複響起的間隔和次數。
- **智慧型鬧鐘**：設定鬧鐘在預設時間前響起的時間。

停止鬧鐘

將  拖出大圓範圍停止鬧鐘。將  拖出大圓範圍以在指定時間長度後重複鬧鐘。

刪除鬧鐘

輕觸並按住鬧鐘，然後輕觸**刪除**。

世界時間

使用此應用程式以檢視世界上任何位置的時間。

在應用程式螢幕上輕觸**世界時間**。

建立時鐘

輕觸 ，輸入城市名稱或從地球儀中選擇城市，然後輕觸 。

若要套用夏令時間，輕觸並按住時鐘，然後輕觸**日光節約設定**。


刪除時鐘

輕觸 ，選擇時鐘，然後輕觸**刪除**。

計算機

使用此應用程式進行簡單或複雜計算。

在應用程式螢幕上輕觸**計算機**。

旋轉裝置進入橫向以顯示科學計算機。如果停用**畫面旋轉**，輕觸  → **科學計算機**。

若要檢視計算記錄，輕觸  以隱藏鍵盤。

若要清除記錄，輕觸  → **清除記錄**。

若要變更記錄的字元大小，輕觸  → **文字大小**。

S Voice

使用此應用程式以透過語音命令裝置傳送訊息、撰寫備忘錄等等。
在應用程式螢幕上輕觸 **S Voice**。或者，也可以按下首頁鍵兩次。



視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

下面是幾個口頭指令的範例：

- Open music
- Launch calculator
- Call Lulu mobile
- Dial Lulu work
- Check schedule

增強語音辨識的提示

- 話音清晰。
- 在安靜的地方說話。
- 請勿使用冒犯性言語或俚語。
- 不要以方言口音講話。

視您的環境或講話的方式而定，裝置可能無法識別您的指令或可能執行不必要的指令。

駕駛模式

在駕駛模式中，裝置將在有來電、新訊息和通知時讀出內容，因此您無需在駕駛時操作裝置。例如，裝置會在來電時讀出來電者的姓名或電話號碼。

若要啟動駕駛模式，說出「啟動駕駛模式」。

Google

使用此應用程式不但可以搜尋網際網路，還可以搜尋裝置上的內容。
在應用程式螢幕上輕觸 **Google**。




視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

搜尋裝置


輕觸搜尋欄位，然後輸入關鍵字。或者，也可輕觸 ，然後說出關鍵字。

搜尋範圍

若要選擇要搜尋的應用程式，輕觸  → **設定** → **平板電腦搜尋**，然後勾選要搜尋的項目。

Google 即時資訊

啟動 Google 搜尋以檢視 Google Now 卡，瞭解您可能最感興趣的目前天氣、公共交通資訊、下一個約會等等。

首次開啓 Google 搜尋時加入 Google Now。若要變更 Google Now 設定，輕觸  → **設定** → **Google 即時資訊**。

語音搜尋

使用此應用程式以透過語音搜尋網頁。

在應用程式螢幕上輕觸 **語音搜尋**。





視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

請開始說話出現在螢幕上時，說出關鍵字或短語。




我的檔案

使用此應用程式以進入儲存在裝置中的所有類型的檔案，包括影像、影片、歌曲和聲音片段。







在應用程式螢幕上輕觸**我的檔案**。

選擇資料夾將其開啓。若要返回上一資料夾，輕觸 。若要返回主目錄，輕觸 。

在資料夾中，使用下列功能之一：

- ：搜尋檔案。
- ：變更檢視模式。
- ：建立資料夾。
- **時間**：排列檔案或資料夾。

勾選檔案或資料夾，然後使用下列功能之一：

- ：複製檔案或資料夾到其他資料夾。
- ：移動檔案或資料夾到其他資料夾。
- ：刪除檔案或資料夾。
- ：將檔案傳送給其他人或進行分享。
-  → **重新命名**：重新命名檔案或資料夾。
-  → **詳細資料**：檢視檔案或資料夾詳細資料。

下載

使用此應用程式以檢視透過應用程式下載的檔案。

在應用程式螢幕上輕觸**下載**。



視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

若要檢視從網際網路下載的檔案，輕觸**網路下載**，否則輕觸**其它下載**檢視從其他應用程式下載的檔案，例如：**電子郵件**。

選擇檔案以透過適當的應用程式將其開啓。

若要依大小排列檔案，輕觸**依大小排序**。

若要依日期排列檔案，輕觸**依日期排序**。

旅遊和本地搜尋

地圖

使用此應用程式標出裝置的位置、搜尋地點或規劃路線。
在應用程式螢幕上輕觸**地圖**。




視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

搜尋位置

輕觸**搜尋地圖**，輸入地址，然後輕觸 。選擇位置以檢視具體位置資訊。若要搜尋附近的位置，輕觸  → **在地服務**。



一旦找到位置，輕觸  並使用下列功能之一：

- **清除結果**：清除地圖。
- **可離線使用**：儲存特定區域的地圖以便離線檢視。
- **在地服務**：搜尋附近的位置。
- **圖層**：疊加多個圖層，包括衛星圖、交通資訊等。
- **定位**：與朋友分享位置資訊。
- **我的位置**：檢視離線地圖、已加星號的地點和更多。
- **設定**：變更地圖設定。
- **說明**：檢視關於使用地圖的資訊。

若要檢視目前位置，輕觸 。

若要放大或縮小地圖，將兩隻手指在螢幕上分開進行放大，合併進行縮小。

取得目的地的路線

- 1 輕觸 。
- 2 輕觸 ，然後選擇下列方法之一輸入起始和結束位置：
 - **我目前的位置**：使用目前位置作為起始位置。
 - **聯絡人**：從聯絡人清單中選擇。
 - **地圖上的點**：在地圖上輕觸標出位置。
 - **我的位置**：從最愛地點清單中選擇。
- 3 選擇行進方式，例如駕車、乘坐公共交通工具或步行，然後輕觸**開始**。
- 4 選擇出現的路線之一。

在地服務

使用此應用程式以搜尋附近的酒店、銀行、公共汽車站等等。
在應用程式螢幕上輕觸**在地服務**。



視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

選擇地點類別，然後從搜尋結果清單中選擇地點。

- **地圖**：在地圖上標出該地點位置。
- **路線**：搜尋前往該地點的路線。
- **撥打通話**：撥打該地點的電話號碼。

若要新增地點類別，在類別清單上輕觸  → **新增搜尋**，然後在文字欄位中輸入搜尋關鍵字。

導航

使用此應用程式以搜尋前往目的地的路線。

在應用程式螢幕上輕觸**導航**。



- 導航地圖與您目前的位置及其他導航資料可能因實際位置資訊而異。應始終注意路況、交通狀況及任何其他可能影響您駕駛的因素。駕駛時請遵守所有安全警告和規章制度。
- 視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。


使用諸如說出或輸入目的地位置等方法指定目的地。一旦找到路線，按照螢幕上的說明導航至目的地。

設定

關於設定

使用此應用程式配置裝置、設定應用程式選項及新增帳號。
在應用程式螢幕上輕觸**設定**。

Wi-Fi

啓動 Wi-Fi 功能以連接至 Wi-Fi 網路並進入網際網路或其他網路裝置。
若要使用選項，輕觸 。

- **進階**：自訂 Wi-Fi 設定。
- **WPS 按鈕**：透過 WPS 按鈕連接至安全 Wi-Fi 網路。
- **WPS PIN 項目**：透過 WPS PIN 連接至安全 Wi-Fi 網路。


設定 Wi-Fi 休眠政策

在設定螢幕上，輕觸 **Wi-Fi** →  → **進階** → **休眠時仍開啟 Wi-Fi**。



螢幕關閉時，裝置將自動關閉 Wi-Fi 連接。如果此現象發生，並且已設定裝置使用數據網路，則會自動進入數據網路。這樣可能會產生數據傳輸費用。若要避免產生數據使用費用，將此選項設定為**永遠**。

設定網路通知

裝置可以偵測開放 Wi-Fi 網路，當偵測到時，將在狀態列上顯示圖示進行通知。
在設定螢幕上，輕觸 **Wi-Fi** →  → **進階**，然後勾選**網路通知**以啓動此功能。

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct 可在不用到存取點的情況下，透過 Wi-Fi 網路直接連線兩個裝置。
在設定螢幕上，輕觸 **Wi-Fi → Wi-Fi Direct**。

藍牙

啓動藍牙功能以在近距離內交換資訊。


若要使用更多選項，輕觸 。

- **重新命名裝置**：設定裝置的藍牙名稱。
- **可見度逾時**：設定裝置可被偵測的持續時間。
- **已接收檔案**：檢視透過藍牙功能接收的檔案。

數據使用量

記錄數據使用量及自訂限制設定。

- **行動數據**：設定裝置以使用任何行動網路上的數據連線。
- **設定行動數據限制**：設定行動數據使用限制。
- **數據用量週期**：輸入按月重設日期以監控數據用量。

若要使用更多選項，輕觸 。

- **數據漫遊**：設定裝置以在漫遊時使用數據連線。
- **限制背景資料**：設定裝置以在使用行動網路時停用背景同步處理功能。
- **自動同步資料**：設定裝置自動同步聯絡人、日曆、電子郵件、書籤和社群網路影像資料。
- **顯示 Wi-Fi 使用量**：設定裝置以顯示透過 Wi-Fi 的數據使用量。
- **行動無線基地台**：選擇 Wi-Fi 無線基地台以免背景中執行的應用程式使用它們。

更多設定

自訂設定以控制裝置與其他裝置或網路的連線。

飛航模式

此選項將停用裝置上的所有無線功能。僅可使用非網路服務。

行動網路

- **行動數據**：用於允許使用網路服務的封包交換資料網路。
- **數據漫遊**：將裝置用於在漫遊時或本地網路不可用時連接到其他數據網路。
- **存取點名稱(APN)**：設定存取點名稱 (APN)。
- **網路模式**：選擇網路類型。
- **電信業者**：搜尋可用網路並選擇漫遊網路。

數據連線與可攜式無線基地台

- **可攜式 Wi-Fi 無線基地台**：使用可攜式 Wi-Fi 無線基地台，並經由 Wi-Fi 網路與電腦或其他裝置分享裝置的行動網路連線。
- **USB數據連線**：使用 USB 數據連線，透過 USB 與電腦分享裝置的行動網路連線。連接電腦後，裝置可當作電腦的無線數據機。
- **藍牙網路共享**：使用藍牙網路共享，透過藍牙與電腦分享裝置的行動網路連線。
- **說明**：瞭解更多 USB、Wi-Fi 和藍牙數據連線的資訊。

VPN

設定和連接至虛擬私人網路 (VPN)。

附近裝置

- **檔案共享**：啟動媒體分享以允許其他已啟用 DLNA 的裝置進入本裝置上的媒體檔案。
- **共享內容**：設定裝置以與其他裝置分享您的內容。
- **裝置名稱**：輸入裝置的媒體伺服器名稱。
- **已允許裝置清單**：檢視可進入您的裝置的裝置清單。
- **不允許的裝置清單**：檢視阻止進入您的裝置的裝置清單。
- **下載至**：選擇用於儲存已下載媒體檔案的儲存位置。
- **上傳其他設備**：設定裝置以接受從其他裝置上傳。

使用Wi-Fi 連接Kies

透過 Wi-Fi 網路將裝置連接到 Samsung Kies。

停用模式

選擇將停用的通知或設定以在停用模式中允許來自指定聯絡人的來電通知。

音效

變更裝置各種聲音設定。

- **音量**：調整來電鈴聲、音樂和影片、系統音和通知鈴聲的音量。
- **裝置鈴聲**：選擇來電提示鈴聲。
- **設定震動**：新增或選擇震動模式。
- **預設通知**：選擇活動提示鈴聲，例如：收到新訊息和未接電話。

- **鈴響時震動**：設定裝置震動並播放鈴聲來提醒來電。
- **撥號鍵盤音調**：設定裝置以在輕觸鍵盤上的按鍵時發出聲音。
- **觸控音效**：設定裝置在觸控螢幕上選擇應用程式或選項時發出聲音。
- **螢幕鎖定音效**：設定裝置在鎖定或解鎖觸控螢幕時發出聲音。

顯示

變更顯示的設定。

- **桌布**：
 - **主螢幕**：選擇主螢幕的背景圖像。
 - **鎖定螢幕**：選擇鎖定螢幕的背景圖像。
 - **主螢幕與鎖定螢幕**：為主螢幕和鎖定螢幕選擇一張背景圖像。
- **通知面板**：自訂出現在通知面板上的項目。
- **螢幕亮度**：設定顯示的亮度。
- **螢幕逾時**：設定在關閉顯示背景燈前裝置等待的時間長度。
- **字型樣式**：變更顯示文字字型樣式。
- **字型大小**：變更字型大小。
- **顯示電池用量百分比**：設定裝置以顯示剩餘電池電量。

儲存空間

檢視裝置和記憶卡的儲存資訊或格式化記憶卡。



格式化記憶卡將永久刪除卡中的所有資料。



因為作業系統和預設應用程式會占用部分記憶體，所以內建記憶體實際可用的容量會小於指定的容量。可用容量可能會在您升級裝置時變更。

省電模式

啓動省電模式並變更省電模式的設定。

- **CPU 省電**：設定裝置限制使用部分系統資源。
- **螢幕省電**：設定裝置降低螢幕的亮度。
- **瞭解省電模式**：瞭解如何減少電池電量消耗。

電池

檢視裝置所消耗的電池電量。

應用程式管理員

檢視並管理裝置上的應用程式。

位置服務

變更位置資訊權限的設定。

- **使用無線網路**：設定裝置以允許蒐集位置資料，或透過 Wi-Fi 或行動網路確定遺失或被盜裝置的位置。
- **使用GPS衛星定位**：設定裝置以使用 GPS 衛星定位來尋找目前位置。
- **位置與 Google 搜尋**：設定裝置以使用目前位置進行 Google 搜尋和其他 Google 服務。

鎖定螢幕

變更鎖定螢幕的設定。

- **螢幕鎖定**：啓動螢幕鎖定功能。
- **鎖定螢幕選項**：變更鎖定螢幕的設定。這些設定僅在您設定滑動選項時適用。
 - **捷徑**：設定裝置以在鎖定螢幕上顯示和編輯應用程式捷徑。



是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

- **時鐘**：設定裝置以在鎖定螢幕上顯示時鐘。
- **雙時鐘**：設定裝置以在鎖定螢幕上顯示雙時鐘。
- **氣象**：設定裝置以在鎖定螢幕上顯示天氣資訊並變更天氣顯示的設定。
- **說明文字**：設定裝置以在鎖定螢幕上顯示說明文字。
- **於鎖定螢幕使用喚醒**：設定裝置在螢幕鎖定時識別喚醒指令。
- **設定喚醒指令**：設定喚醒指令以啓動 **S Voice** 或執行指定的功能。
- **使用者資訊**：輸入您的資訊，該資訊將在鎖定螢幕上顯示。

安全性

變更加於保護裝置和 SIM 或 USIM 卡安全的設定。

- **加密裝置**：設定密碼以加密儲存在裝置上的資料。每次開機時都必須輸入密碼。



啓用此設定之前，應先為電池充電，因為加密資料可能需要超過一個小時。

- **加密外部 SD 卡：**

- **加密：**設定裝置以在將檔案儲存到記憶卡時加密檔案。
- **完全加密：**設定裝置以加密記憶卡上的所有檔案。
- **不包含多媒體檔案：**設定裝置以加密記憶卡上除媒體檔以外的所有檔案。



若在將裝置重設為原廠預設值之前啟用此設定，裝置將無法讀取加密的檔案。重設裝置前停用此設定。

- **遠端控制：**設定裝置以允許透過網際網路遠端控制遺失或被盜的裝置。若要使用此功能，必須登入您的三星帳號。
 - **帳號註冊：**新增或檢視您的三星帳號。
 - **使用無線網路：**設定裝置以允許蒐集位置資料，或透過 Wi-Fi 或行動網路確定遺失或被盜裝置的位置。
- **變更SIM卡提醒：**啟動或停用尋找我的手機功能，可協助在裝置遺失或被盜時定位裝置。
- **尋找我的手機網頁：**進入尋找我的手機網站 (findmymobile.samsung.com)。可以在尋找我的手機網站上追蹤和控制遺失或被盜的裝置。
- **設定 SIM 卡鎖定：**
 - **SIM卡鎖：**啟動或停用在使用裝置前，要求輸入 PIN 碼的 PIN 碼鎖定功能。
 - **更改 SIM PIN：**變更用於進入 SIM 或 USIM 資料的 PIN 碼。
- **顯示密碼：**設定裝置以在輸入密碼時進行顯示。
- **裝置管理員：**檢視裝置上安裝的裝置管理員。可以允許裝置管理員以套用新政策到裝置上。
- **未知的來源：**選擇從任何來源安裝應用程式。若未選擇，則只能從 **Play 商店** 下載應用程式。
- **受信任的認證：**使用證書和認證以確保安全使用各種應用程式。
- **從裝置儲存安裝：**安裝儲存在 USB 儲存裝置上的加密證書。
- **清除憑證：**從裝置清除憑證內容並重設密碼。

語言與輸入

變更文字輸入設定。視選擇的語言而定，有些選項可能不可用。

語言

選擇適用於所有選單和應用程式的顯示語言。

預設

選擇文字輸入的預設鍵盤類型。

Google 語音輸入

若要變更語音輸入設定，輕觸 。

- **選擇輸入語言：**選擇用於輸入文字的輸入語言。
- **封鎖粗俗字眼：**設定裝置以在語音輸入時阻止裝置識別令人反感的言語。
- **下載離線語音辨識資料：**下載和安裝語言資料以供離線語音輸入使用。

三星中文輸入法

若要變更三星中文輸入法鍵盤設定，輕觸 。

- **輸入模式：**在輸入選擇面板中新增更多鍵盤配置或文字輸入模式。
- **空格鍵輸入聯想字：**設定裝置在輕觸空格鍵時輸入聯想的漢字。
- **模糊音輸入：**選擇模糊拼音配對，即可輕鬆輸入相似拼音的中文字元。

- **手寫設置**：自訂手寫的設定，例如，確認時間、筆的厚度或筆的顏色。
- **英文聯想輸入**：啓動預測文字模式以根據輸入預測英文單詞並顯示拼寫建議。
- **自動大寫**：設定裝置將句號、問號或驚嘆號等最後標點符號後面的第一個字元自動轉爲大寫。
- **自動斷句**：設定裝置在輕觸兩下空格鍵時插入句點。
- **按鍵自動糾錯**：設定裝置自動更正拼錯的單詞。
- **字符預覽**：設定裝置爲輕觸的每個字元顯示大圖。
- **語音輸入**：啓動語音輸入功能以透過語音輸入文字。
- **連結到聯絡人**：在輸入選擇面板中建立聯絡人連結。可以輕觸並點住連結加入聯絡人資訊。
- **按鍵音**：設定裝置在觸碰按鍵時發出聲音。
- **重設設定**：重設三星中文輸入法鍵盤設定。
- **關於**：檢視版本資訊。

三星鍵盤

若要變更三星鍵盤設定，輕觸 。



可用選項視所在地區或服務供應業者而定。

- **輸入語言**：選擇文字輸入的語言。
- **預測文字**：啓動預測文字模式以根據輸入預測字詞並顯示拼寫建議。也可自訂單詞預測設定。
- **連續輸入**：設定裝置以在鍵盤上滑動輸入文字。
- **游標控制**：啓動或關閉智慧鍵盤導覽功能以透過滑動鍵盤移動游標。
- **進階**：
 - **自動擷取**：設定裝置將句號、問號或驚嘆號等最後標點符號後面的第一個字元自動轉爲大寫。
 - **自動空格**：設定裝置自動在字詞之間插入空格。

- **自動加注標點符號**：設定裝置在輕觸兩下空格鍵時插入句點。
- **預覽字元**：設定裝置為輕觸的每個字元顯示大圖。
- **輕觸按鍵響鈴**：設定裝置在您觸碰按鍵時發出聲音。
- **使用教學**：瞭解如何用三星鍵盤輸入文字。
- **重設設定**：重設三星鍵盤設定。

語音識別

選擇語音辨識系統引擎。



此功能會在使用語音識別應用程式時出現。

語音搜尋

對於三星語音辨識功能，使用下列選項：


- **Language**：選擇用於語音辨識系統的語言。
- **Open via the home key**：設定裝置以透過按下首頁鍵兩次啟動 **S Voice**。
- **Use location data**：設定裝置以將位置資訊用於語音搜尋結果。
- **Hide offensive words**：隱藏從語音搜尋結果辨識出的冒犯性用語。
- **Help**：進入關於 **S Voice** 的說明資訊。
- **About**：檢視版本資訊。
- **Auto-start speaker**：設定裝置以在使用 **S Voice** 呼叫時自動開啓喇叭。
- **Show body of message**：設定裝置以在駕駛模式下顯示收到的新簡訊。
- **Wake up command**：設定裝置以使用 **S Voice** 時說出喚醒指令來啟動語音辨識系統。
- **Wake up in lock screen**：設定裝置在螢幕鎖定時識別喚醒指令。

- **Set wake-up command**：設定喚醒指令以啟動 **S Voice** 或執行指定的功能。
- **Check missed events**：設定裝置以在按下耳機按鈕啟動 **S Voice** 時，檢查未接電話、新訊息或新活動。
- **Home address**：輸入您的家庭住址以便透過語音命令功能使用您的位置資訊。
- **Log in to Facebook**：透過 **S Voice** 輸入您的 Facebook 帳戶資訊以使用 Facebook。
- **Log in to Twitter**：透過 **S Voice** 輸入您的 Facebook 帳戶資訊以使用 Twitter。

對於 Google 語音辨識功能，使用下列選項：

- **語言**：選擇用於語音辨識系統的語言。
- **語音輸出**：設定裝置提供語音回饋以提醒目前操作。
- **封鎖粗俗字眼**：隱藏語音搜尋結果中的冒犯性用語。
- **下載離線語音辨識資料**：下載和安裝語言資料以供離線語音輸入使用。
- **藍牙頭戴式耳機**：設定裝置以在有藍牙耳機連接至裝置時，允許透過藍牙耳機進行語音搜尋。

文字轉語音輸出

- **偏好的 TTS 引擎**：選擇語音合成引擎。若要變更語音合成引擎的設定，輕觸 。
- **說話速度**：選擇文字轉換語音功能的速度。
- **聽一個例子**：聽取一段範例的朗讀文字。
- **駕駛模式**：啟動駕駛模式以將裝置設定為讀出內容並指定要在駕駛模式中使用的應用程式。

指標速度

調整連接至裝置的滑鼠或觸控板的指標速度。

備份與重設

變更設定以管理您的設定和資料。

- **備份我的資料**：設定裝置以將設定和應用程式資料備份到 Google 伺服器。
- **備份帳號**：設定或編輯 Google 備份帳號。
- **自動還原功能**：設定裝置以在裝置上重新安裝應用程式時還原您的設定和應用程式資料。
- **重設為原廠設定**：將您的設定重設為原廠預設值並刪除您的全部資料。

新增帳號

新增電子郵件或 SNS 帳號。

配件

變更附件設定。

- **底座音效**：將裝置設定為在裝置連接至多媒體底座，或從底座移除時播放聲音。
- **音效輸出模式**：設定裝置以在裝置連接至多媒體底座時使用多媒體揚聲器。

日期與時間

進入並變更下列設定以控制裝置如何顯示時間與日期。




如果電池電量已完全耗盡或從裝置取下，時間與日期將重設。

- **自動偵測日期與時間**：跨越時區時自動更新時間與日期。
- **設定日期**：手動設定目前日期。

- **設定時間**：手動設定目前時間。
- **自動時區**：設定裝置以在跨越時區時從網路接收時區資訊。
- **選擇時區**：設定本地時區。
- **使用 24 小時制**：以 24 小時制顯示時間。
- **選擇日期格式**：選擇日期格式。

協助工具

協助工具服務是為服務有此需求的人群所設計的功能。進入並提醒下列設定以改進裝置的可存取性。

- **自動旋轉螢幕**：設定介面在您旋轉裝置時自動旋轉。
- **螢幕逾時**：設定在關閉顯示背景燈前裝置等待的時間長度。
- **發言密碼**：設定裝置朗讀透過 TalkBack 輸入的密碼。
- **接聽/結束通話**：
 - **首頁鍵接聽通話**：設定裝置在按下首頁鍵時接聽來電。
 - **電源鍵結束通話**：設定裝置在按下電源鍵時結束通話。
- **顯示捷徑**：在快速功能表上新增**協助工具**的捷徑，該功能表會在按住電源鍵時顯示。
- **TalkBack**：啟動 TalkBack，它可提供語音回饋。
- **字型大小**：變更字型大小。
- **文字轉語音輸出**：
 - **偏好的 TTS 引擎**：選擇語音合成引擎。若要變更語音合成引擎的設定，輕觸 。
 - **說話速度**：選擇文字轉換語音功能的速度。

- **聽一個例子**：聽取一段範例的朗讀文字。
- **駕駛模式**：啟動駕駛模式以將裝置設定為讀出內容並指定要在駕駛模式中使用的應用程式。
- **強化網路輔助工具**：設定應用程式並安裝網頁指令碼以輕鬆存取網頁內容。
- **單聲道**：使用一只耳塞收聽音訊時啟用單聲道。
- **關閉所有聲音**：關閉所有裝置聲音。
- **輕觸並按住的延遲時間**：設定輕觸並按住螢幕的識別時間。

開發人員選項

變更應用程式開發的設定。

- **桌面備份密碼**：設定密碼以保護備份資料的安全。
- **保持清醒**：設定螢幕在充電時維持開啓狀態。
- **保護 SD 卡**：設定裝置以從記憶卡讀取資料時要求確認。
- **USB 偵錯**：啟動 USB 偵錯模式以透過 USB 傳輸線將裝置連接至電腦。
- **允許模擬位置**：允許將模擬位置和服務資訊傳送至位置管理員服務部門進行測試。
- **選擇要偵錯的應用程式**：選擇應用程式進行調試並避免暫停調試時發生錯誤。
- **等待偵錯工具**：設定裝置以阻止在偵錯工具就緒前載入選定的應用程式。
- **顯示觸控**：設定裝置以在觸碰螢幕時顯示指標。
- **顯示指標工具位置**：設定裝置以在觸碰螢幕時顯示指標的座標和軌跡。
- **顯示版面邊界**：設定裝置以顯示邊界。
- **顯示 GPU 檢視更新**：設定裝置以透過 GPU 更新螢幕區域時閃爍顯示更新區域。

- **顯示螢幕更新**：設定裝置以閃爍顯示已更新的螢幕區域。
- **視窗動畫縮放**：選擇開啓和關閉快顯視窗的速度。
- **轉換動畫縮放**：選擇螢幕切換的速度。
- **動畫影像時間伸縮效果**：選擇彈出視窗顯示的時間長度。
- **停用硬體重疊**：設定裝置以隱藏硬體重疊。
- **強制 GPU 轉譯**：設定裝置以使用 2D 硬體加速來提升圖形效能。
- **嚴格模式**：設定裝置在應用程式執行耗時較長的操作時使螢幕閃爍顯示。
- **顯示 CPU 使用量**：設定裝置以列出所有啓動的處理程序。
- **GPU 顯示設定檔**：設定裝置以檢查 GPU 轉譯時間。
- **啟用追蹤**：設定裝置以擷取應用程式和系統性能的軌跡。
- **不要保留活動**：設定裝置以在啓動新應用程式時結束執行中的應用程式。
- **限制背景處理程序**：設定裝置以限制可在背景執行的處理程序數量。
- **顯示所有 ANR**：設定裝置在背景中有執行中的應用程式無回應時進行提示。

關於裝置

進入裝置資訊並更新裝置軟體。

Google 設定

使用此應用程式以設定 Google 提供的某些功能的設定值。

在應用程式螢幕上輕觸 **Google 設定**。

可選應用程式

下列應用程式必須先安裝才能使用。

- Samsung Link
- Learning Hub

在主螢幕或應用程式螢幕上，輕觸應用程式圖示並按照螢幕上的說明進行下載。



列出的某些應用程式可能已預載於裝置，視國家/地區或服務供應業者而定。

疑難排解

開啟裝置或使用裝置時，裝置會提示您輸入下列其中一種設定碼：

- 密碼：裝置鎖定功能啓用時，必須輸入您所設定的裝置密碼。
- PIN：初次使用裝置或啓用 PIN 碼保護時，必須輸入 SIM 或 USIM 卡隨附的 PIN 碼。您可透過鎖定 SIM 卡功能表停用此功能。
- PUK：若 SIM 或 USIM 卡遭到鎖定，通常是因爲您多次輸入錯誤的 PIN 碼。您必須輸入服務供應業者所提供的 PUK 碼。
- PIN2：若您要進入需 PIN2 碼驗證的功能表，則必須輸入 SIM 或 USIM 卡隨附的 PIN2 碼。如需詳細說明，請聯絡服務供應業者。

裝置顯示網路或服務的錯誤訊息

- 若您在訊號微弱或收訊不良的區域中，可能會無法接收訊號。請移至另一個區域，然後重試。
- 若無訂閱，則無法使用部分選項。如欲瞭解更多詳細資訊，請洽詢您的服務供應業者。

觸控螢幕回應緩慢或未適當回應

如果裝置有觸控螢幕，但觸控螢幕未適當回應，請嘗試下列步驟：

- 從觸控螢幕移除任何保護套。保護套可能導致裝置無法辨識您的輸入，因此不建議觸控螢幕裝置使用。
- 輕觸觸控螢幕時，確認您的手乾淨且乾燥。
- 重新啓動您的裝置，以清除任何暫存軟體的錯誤。
- 確認您的裝置軟體已升級至最新版本。
- 如果觸控螢幕刮傷或損壞，請將之攜至當地的三星服務中心。

裝置當機或出現嚴重錯誤

若裝置發生當機，則可能需要關閉程式或重設裝置，以恢復正常功能。如果裝置當機無法回應，按住電源鍵 8-10 秒鐘。裝置自動重啓。

如果無法解決問題，請執行出廠數據重設。在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **備份與重設** → **重設爲原廠設定** → **重新設定手機** → **全部刪除**。

通話中斷

所在區域訊號較弱或接收不良時，可能無法連線至網路。請移至另一個區域，然後重試。

已撥電話未接通

- 確認您已按下撥號鍵。
- 確認您已使用正確的行動電話通訊網路。
- 確認您未針對正在撥打的電話號碼設定通話限制。

來電未接通

- 確認您已開機。
- 確認您已使用正確的行動電話通訊網路。
- 確認您未針對來電電話號碼設定通話限制。

其他人無法聽到您的通話

- 確認您沒有蓋住內建麥克風。
- 確認麥克風靠近嘴部。
- 如果使用耳機，確認耳機連接正確。

聲音品質較差

- 確認裝置的內部天線並未遭到遮蔽。
- 若您在訊號微弱或收訊不良的區域中，可能會無法接收訊號。請移至另一個區域，然後重試。

從聯絡人撥打電話時，通話未接通

- 確認聯絡人清單中儲存的號碼正確。
- 視需要重新輸入並儲存號碼。
- 確認您未針對聯絡人的電話號碼設定通話限制。

裝置發出蜂鳴聲並且電池圖示變成空白

電池電量不足。請重新充電或更換電池，以便繼續使用裝置。

電池並未正確充電，或裝置有時會自行關機

使用者不可更換裝置內的電池。如果電池有問題或需要更換，請將裝置帶至三星服務中心。

裝置過熱

使用需要更多電量的應用程式時，裝置可能會變熱。此是正常現象，不會影響裝置的使用壽命或性能。

啟動相機時出現錯誤訊息

三星裝置必須有足夠的可用記憶體和電池電力以操作相機應用程式。若在啟動相機時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 為電池充電或使用充飽電力的電池進行更換。
- 將檔案傳輸至電腦或刪除裝置上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 重新開啓裝置。若嘗試這些步驟之後相機仍出現問題，請聯絡三星服務中心。

開啟音樂檔案時出現錯誤訊息

某些音樂檔案可能因為多種原因而無法在三星裝置上播放。若在開啟裝置上的音樂檔案時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 將檔案傳輸至電腦或刪除裝置上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 確認音樂檔案不受「數位版權管理」(DRM) 的保護。若該檔案受「數位版權管理」(DRM) 的保護，請確認有適當的授權或金鑰以播放檔案。
- 確認裝置支援該檔案類型。

找不到其他的藍牙裝置

- 確認裝置上的藍牙無線功能已啟動。
- 確認要連線的裝置其藍牙無線裝置已啟動 (如有需要)。
- 確認您的裝置和其他的藍牙裝置位於最大的藍牙距離範圍內 (10 m)。

若上列步驟無法解決問題，請聯絡三星服務中心。

將裝置連接至電腦時無法建立連線

- 確認使用的 USB 傳輸線與裝置相容。
- 確認電腦已安裝適當的磁碟機並已更新。
- 如果是 Windows XP 使用者，確認電腦上已安裝 Windows XP Service Pack 3 或更高版本。
- 確認電腦上已安裝 Samsung Kies 2.0 或 Windows Media Player 10 或更高版本。

機殼外圍有一個小空隙

- 此空隙是一種製造生產工藝上的技術限制，且搖晃部件可能會發生輕微顫動或震動。
- 隨著時間過去，部件間的摩擦可能會使此空隙稍微擴大。

注意事項

本產品符合低功率電波輻射性電機管理辦法第十二條、第十四條等條文規定：

- 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

商品名稱 / 型號	平板電腦 / SM-T211
額定電壓 / 電量	3.7 V / 4000 mAh
製造年份	請參照裝置背蓋上製造年份標示
製造國別	請參照裝置背蓋上製造國別標示
製造 / 產品號碼	請參照裝置背蓋上產品序列號碼
廠商名稱、地址、電話 (製造 / 進口 / 代理商)	台灣三星電子股份有限公司 台北市內湖區陽光街 292 號 3-4 樓 02-6603-5168
使用方法	請參照內附用戶手冊
使用規範及注意事項	請參照內附用戶手冊注意事項
緊急處理方法	請參照內附用戶手冊緊急處理方法或洽原購買代理商 或經銷商
服務諮詢專線	0800-329-999
額定頻率	50-60 Hz
總額定消耗電功率	WCDMA 850/900/1900/2100 : 0.25 W GSM 850/900 : 2 W GSM 1800/1900 : 1 W

* 減少電磁波影響，請妥適使用。

- * 視地區、服務供應業者或軟體版本而定，有些內容可能會因裝置而不同。如有變更，恕不另行通知。
- * 本機限在不干擾合法電臺與不受被干擾保障條件下於室內使用。
- * SAR 標準值 2.0 W/kg，送測產品實測值為 0.708 W/kg。

